


Wie messe ich einen IBC-Hahn?

Bitte messen Sie wie folgt:

1. Durchmesser MIT Gewinde (Gewinde zu Gewinde)
2. Durchmesser OHNE Gewinde (Innenkante zu Innenkante)

Der gemessene Durchmesser kann von der Größenangabe in den Produkteigenschaften abweichen. Bitte orientieren Sie sich hierbei an der Eigenschaft "Gemessener Durchmesser". Diese Eigenschaft beschreibt einen Messbereich "von ... bis". Der Durchmesser mit Gewinde ergibt das kleine Maß, der Durchmesser ohne Gewinde das größere Maß.

Abgangsgröße:

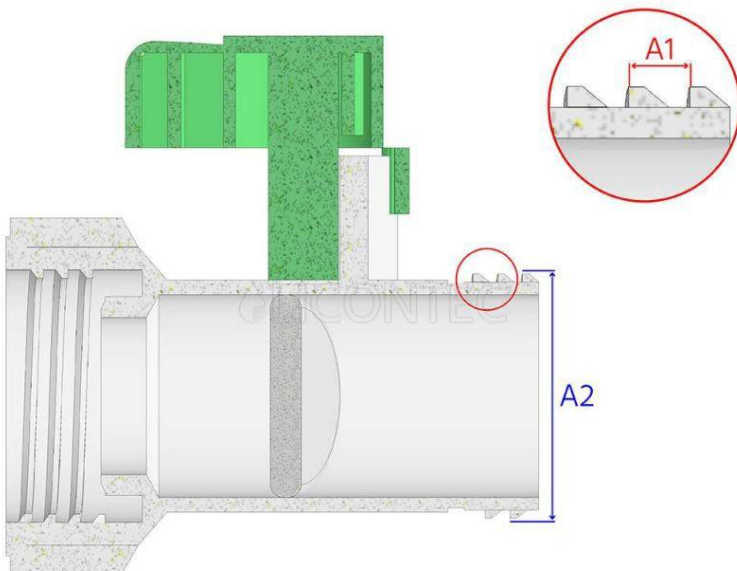

A1 = Gewindesteigung

A2 = Durchmesser MIT Gewinde

Gewinde S60x6

A1: 6 mm


A2: 59-62 mm

Gewinde S100x8

A1: 8 mm

A2: 100 mm

IBC - Anschluss:

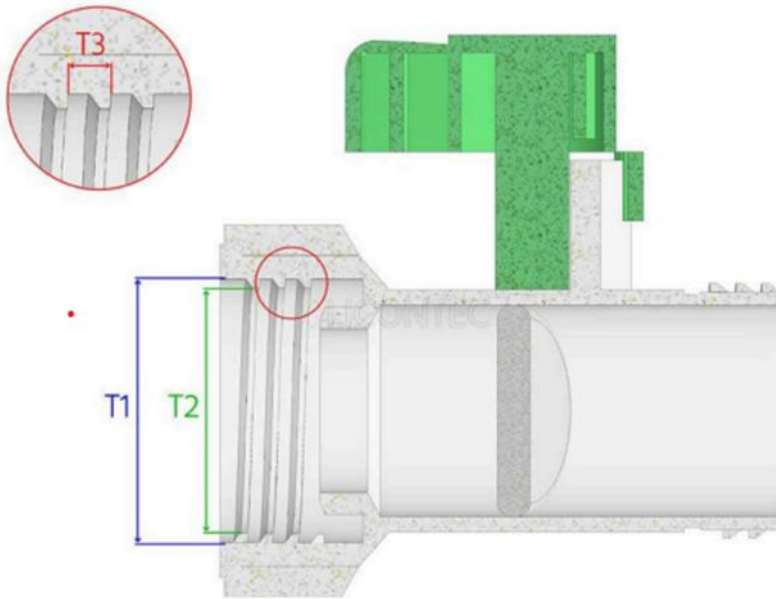

T1 = Durchmesser OHNE Gewinde

T2 = Durchmesser MIT Gewinde

T3 = Gewindesteigung

Gewinde S60x6

T1: 62 mm

T2: 55 mm

T3: 6 mm

Gewinde S75x6

T1: 77 mm

T2: 70 mm

T3: 6 mm

Gewinde S100x8

T1: 100 mm

T2: 90 mm

T3: 8 mm

Bitte beachten:

Bei sehr vielen IBC ist der Hahn mit dem Behälter verschweißt, so dass kein Austausch möglich ist.