


DENIOS.

Hordóemelő eszközök

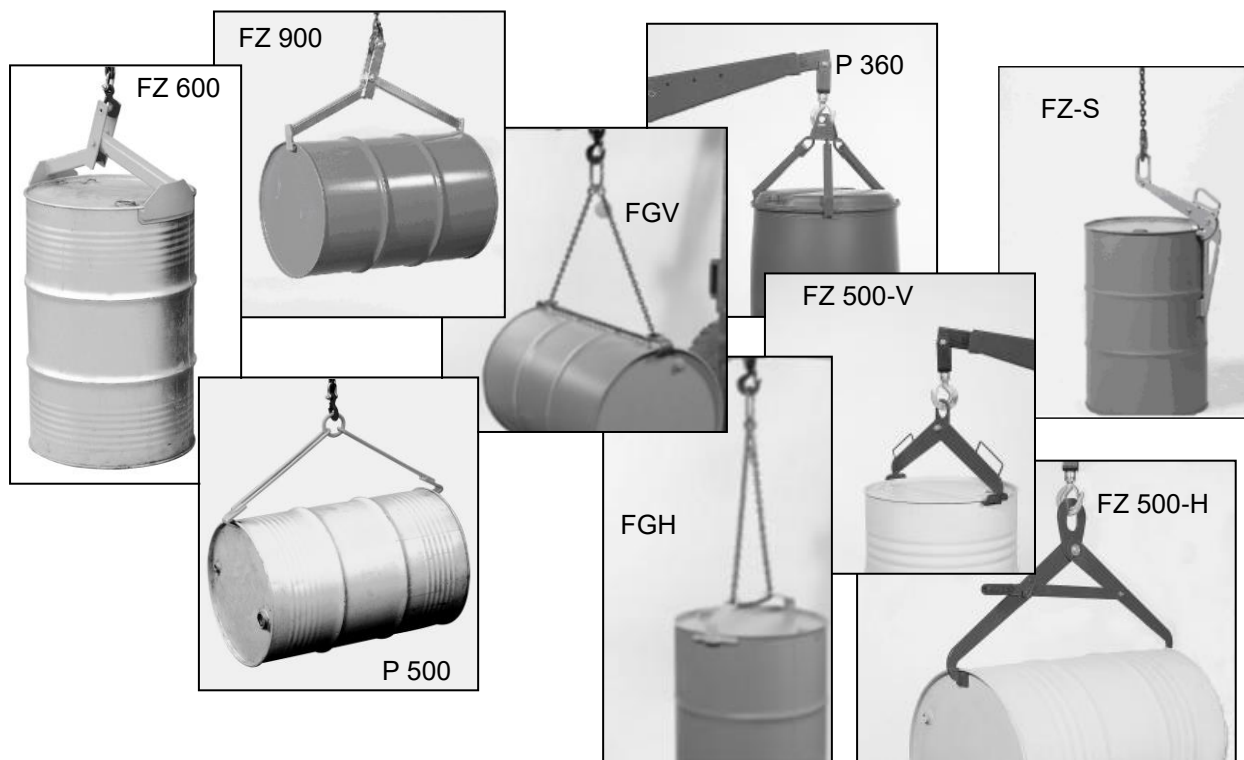


DENIOS.

DENIOS SE

Dehmer Straße 54-66
D-32549 Bad Oeynhausen
Tel.: +36 21 201 012
Fax: +36 96 800 147
E-mail: info@denios.hu
Internet: www.denios.hu

Helyi kapcsolattartóját a www.denios.de weboldalunkon találja meg.

D-012

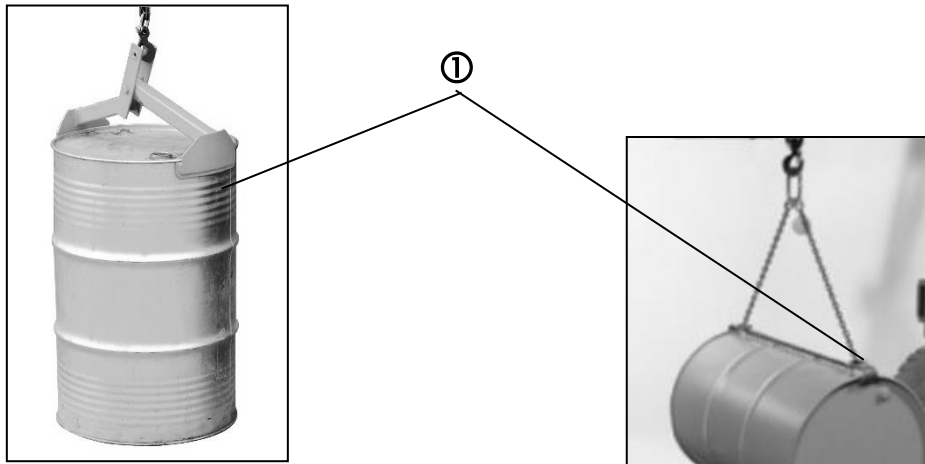

	Megnevezés
1	A tartónyelvek helyzete az emelési folyamat során

Általános tudnivalók

A termék gyártójának jóváhagyása nélkül a terméken semmilyen változtatás, kiegészítés vagy módosítás nem végezhető. A gyártó jóváhagyása nélkül végrehajtott változtatásokért felelősséget nem vállalunk, és a garancia elvész.

A helyileg érvényes rendeletek és biztonsági előírások betartása szükséges.

Biztonsági utasítások

Minden személynek, aki a termékkel dolgozik, ismernie kell a kezelési útmutatót.

Használat előtt ellenőrizni kell a termék megfelelő működését. Meghibásodások esetén tilos használni!



- Vegye figyelembe a veszélyes anyagokra, biztonsági előírásokra, üzembiztonságra és üzemeltetői kötelezettségekre vonatkozó nemzeti előírásokat és biztonsági szabályokat.



- Ne lépjen be felfüggesztett teher alá!



- Kizárólag rendeltetésszerűen használja.



- A hordókat nem szabad felemelt helyzetben hagyni.



- A targonca és a targoncafelszerelés megengedett teherbírását nem szabad túllépni!

Használat és rendeltetés

- Az **FZ 600 hordócsipeszt** függőleges emelésre, az **FZ 900 hordócsipeszt** pedig a 200 literes acél bordás hordók vízszintes emelésére és szállítására használják. A hordócsipeszek masszív, részben csavarozott, részben hegesztett szerkezetű, a DIN 17 100 szabvány szerinti RSt 37-2 anyagból készülnek.
- Az **FZ-S hordócsipesz** 200 literes acél bordás hordók függőleges emelésére és szállítására alkalmas.
- Az **FZ 500 H hordócsipesz** 200 literes acél bordás hordók vízszintes emelésére és szállítására használható. Rögzítővel is fel van szerelve.
- Az **FZ 500V hordócsipesz** 200 literes acél bordás hordók függőleges emelésére és szállítására alkalmas. Egyemáshoz szorosan álló hordókhoz, valamint biztonsági és mentési hordók rakodásához használható.
- Az **FGV hordóakasztó** erős láncszerkezetével vízszintes 60/200 literes acél bordás hordók felvételére alkalmas.
- Az **FGH hordóakasztó** erős láncszerkezetével 60/200 literes acél bordás hordók és 110/220 literes műanyag rögzített tetejű hordók függőleges emelésére és szállítására alkalmas.
- A **P 500 hordófogó** egy hordóemelő eszköz 200 literes acél bordás hordók vízszintes emelésére és szállítására.
- A **P 360 hordófogó** 200 literes acél bordás hordók vagy 220 literes műanyag rögzített tetejű hordók függőleges emelésére és szállítására szolgál

Összeszerelés és üzembe helyezés

Előkészítés

A hordóemelő eszközt be kell akasztani és emelőszemmel kell felemelni.



Győződjön meg róla, hogy a felemelendő hordók szárazak, olaj- és zsírmentesek!



Két emberre van szükség egy hordó felemeléséhez a hordóemelő eszközzel:

1. személy a daru működtetése
2. személy a tartónyelvek rögzítése a hordó pereméhez



Figyelem:

A hordó felemelésekor összenyomódás miatti sérülésveszély!

Emeléskor a kezét vigye ki a szorító zónából!

Műszaki adatok

Teherbírás: 350 kg

Használat

Felemelés

- A felemelendő hordót a hordóemelő eszközzel középre kell állítani
 - Engedje le a tartónyelveket a hordó pereme fölé. Győződjön meg róla, hogy a nyelvek a hordó pereme alatt vannak
 - Emelje meg kissé, és állítsa be, amíg a tartónyelvek érintkeznek a hordóval.
 - Emelje fel a hordót (a tartónyelveknek a hordó pereme alatt kell lenniük az emelés során)
- A hordót a tartónyelvek a gravitáció hatására a helyén tartják.

A hordók kezelése



- A hordók mozgatása csak sétatempóban történjen



- Csak a legnagyobb elővigyázattal közlekedjen egyenetlen felületen



- Fennáll annak a veszélye, hogy a rakomány még óvatos kezelés mellett is elkezd lengni.



- Ne lépjen be felfüggesztett teher alá!

Kirakodás

Amint a hordó a leeresztés után a földet érte, a hordóemelő eszköz automatikusan kioldja azt.

Kivétel: FZ 500 H hordócsipesz, itt a kioldáshoz a rögzítőt ki kell oldani

Karbantartás és szerviz

A termékkel való biztonságos munkavégzés érdekében a következő ellenőrzésekre van szükség:



- Rendszeresen ellenőrizze a mozgó alkatrészek (az FZ 600, FZ 900, FZS, FZ500 H és FZ 500V eszközök esetén) zavartalan működését, és szükség esetén olajozza be újra a kereskedelemben kapható zsírral. Ügyeljen arra, hogy a tartónyelvekre ne kerüljön zsír!
- Rendszeres vizuális és funkcionális ellenőrzés legfeljebb egyéves időközönként szakértő által.
- Sérülések és olyan rendkívüli események után, amelyek befolyásolhatják a teherbírást, valamint javítások után szakembernek kell ellenőriznie a terméket

Az elvégzett vizsgálatok igazolásaként az üzemeltetőnek ellenőrző listát kell vezetnie.

Megfelelőségi nyilatkozat

EK-megfelelőségi nyilatkozat

Ezáltal a DENIOS SE, Dehmer Straße 54-66, 32549 Bad Oeynhausen, ezennel kijelentjük, hogy a termék megfelel az alábbi irányelveknek.

Típus:	Hordófogók	FZ 600, FZ 900, FZ-S, FZ 500 H, FZ 500 V
	Hordóakasztó	FGV, FGH
	Hordófogó	P 500, P 360

EK-irányelvek

gépekről szóló 2006/42/EK irányelv

Alkalmazott harmonizált szabványok

EN 13155

EN 349

EN 12100 -1,-2

Az EN 13155 szabvány szerinti előírt egyedi vizsgálat elvégzése megtörtént.

Meghatalmazott dokumentációs képviselő

Pan Andreas Schulz

DENIOS SE, Dehmer Str. 54-66, 32549 Bad Oeynhausen

DENIOS SE, 2025-06-12

Horst Rose

- Zarząd -