


Vatenklem FK1

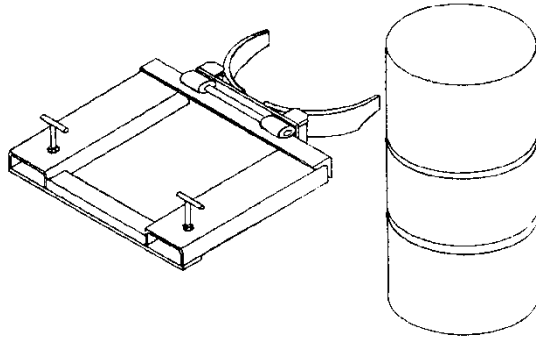

DENIOS BV

Leidse Schouw 2

2408 AE Alphen a/d Rijn

Tel.: +31 172 506466

Fax: +31 172 506189

E-mail: info@denios.nl

Internet: www.denios.nl

Inhoud

Nederlands	3
Algemene aanwijzingen	3
Veiligheidsinstructies	3
Toepassing en gebruiksdoel	3
Montage en ingebruikname	3
Technische gegevens	3
Gebruik	4
Oppakken	4
Verplaatsen van de vaten	4
Lossen	4
Onderhoud en reparatie	4

Nederlands**Algemene aanwijzingen**

Zonder toestemmingen van de fabrikant mogen er geen veranderingen, aanbousels of verbouwingen aan het product worden aangebracht. Voor veranderingen zonder toestemming van de fabrikant wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en de garantie vervalt.

De nationale regelgeving en veiligheidsvoorschriften moeten in acht worden genomen

Veiligheidsinstructies

Iedereen die met het product werkt, moet kennis hebben genomen van de inhoud van de gebruiksaanwijzing. Voor het gebruik moet worden gecontroleerd of het product goed werkt. Als er defecten optreden, mag het niet worden gebruikt!

-  - De BGV D8 (lieren, hijs- en trektoestellen), BGV B1 (omgang met gevaarlijke stoffen) en de BGR 500 (lastopnamemiddelen bij hijswerkzaamheden) moeten in acht worden genomen!
-  - Niet onder zwevende lasten staan of lopen!
-  - Alleen gebruiken voor het beoogde doel!
-  - De vaten mogen niet in opgetilde staat worden achtergelaten.
-  - De aangegeven draagvermogens van de vorkheftruck en het vorkheftruck-hulpstuk mogen niet worden overschreden!

Toepassing en gebruiksdoel

De vatenklemmen FK1 zijn vorkheftruck-hulpstukken voor het oppakken en transporteren van geribbelde stalen vaten - 212 l, 216,5 l, 230 l (DIN EN ISO 15750-2).

Het maximale draagvermogen is 350 kg.

Montage en ingebruikname

- Er mogen alleen geschikte vorkheftrucks worden gebruikt. Het zwaartepunt van de lading moet worden bepaald en het lastdiagram van de heftruck moet worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de last veilig kan worden opgepakt. De vorken moeten minstens net zo lang zijn als de opnamebalken van de vatenklem.
- Plaats de vatenklem voor de vorkheftruck en pas de afstand tussen de vorken aan de afstand tussen de opnamebalken aan. Draai de T-bouten van de opnamebalken los.
- Pak de vatenklem op met de vorkheftruck.
- Draai de T-bouten met de hand of met gereedschap vast. Ook moet de vatenklem met een veiligheidsketting door de oogbout aan de vorkheftruck worden vastgezet. Controleer regelmatig of de T-bout niet is losgeraakt.
-



Technische gegevens

Zie typeplaatje

Gebruik

Oppakken

- Rijd met de vorkheftruck vlak voor het op te pakken vat (FK1). Breng de transporteenheid omhoog tot de grijparmen op gelijke hoogte zijn met de bovenrand van het vat.
- Rijd nu langzaam vooruit en laat de vorken iets zakken. Tijdens dit proces openen de grijparmen zich en omsluiten ze het vat / de vaten.
- Zodra de vatenklem langzaam wordt opgetild, klemmen de grijparmen zich vast onder de rand van het vat en is het mogelijk om het vat / de vaten te verplaatsen.

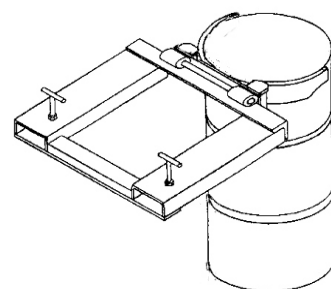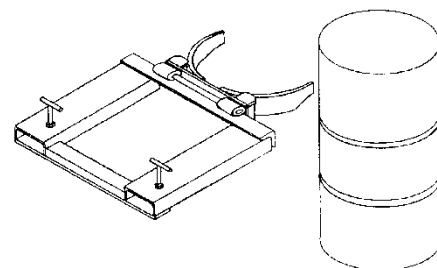

Verplaatsen van de vaten

- Wanneer de lading veilig is opgepakt door de vatenklem kan deze langzaam over een vlakke ondergrond worden verplaatst.
- Transporteer opgetilde vaten alleen stapvoets

Lossen

- Laat de vatenklem voorzichtig zakken om te lossen. Zodra de lading de grond raakt, worden de grijparmen ontgrendeld.

Onderhoud en reparatie

Controleer regelmatig of alle bewegende delen soepel bewegen en smeer ze indien nodig opnieuw in met normaal smeervet.

Na schades en bijzondere incidenten die het draagvermogen kunnen beïnvloeden en na reparaties moet een speciale controle worden uitgevoerd door een deskundige.

EU-conformiteitsverklaring

Bij deze verklaren wij dat het hieronder genoemde product in de door ons in omloop gebrachte uitvoering voldoet aan de elementaire veiligheids- en gezondheidseisen van de hieronder vermelde EU-richtlijnen. Bij een niet met ons afgestemde modificatie of gebruikmaking van het product verliest deze verklaring haar geldigheid.

Fabrikant:

DENIOS SE
Dehmer Straße 54 – 66
32549 Bad Oeynhausen

**Product:****Vatenlifter FK**


Van toepassing zijnde EU-richtlijnen	EU-machinerichtlijn 2006/42/EU

Toegepaste normen	geharmoniseerde	EN 13155:2025-11
		EN ISO 13854: 2020-01
		EN ISO 12100: 2011-03

Gevolmachtigde voor de documentatie:

Dhr. Andreas Schulz, DENIOS SE, Dehmer Straße 54 - 66, 32549 Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen, 2025-11-12

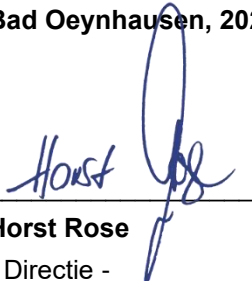
Horst Rose
- Directie -