

DENIOS.

**Einwandiger Druckgasflaschenschrank DGF
Single skinned Pressurised Gas Cylinder Cabinet DGF
Armoire pour Bouteilles de Gaz comprimé DGF
Armario para Botellas de Gas DGF**




DENIOS.

DENIOS AG

Dehmer Straße 58-66
32549 Bad Oeynhausen
Tel.: +49 (0)5731 7 53 – 0
Fax: +49 (0)5731 7 53 – 197
E-Mail: info@denios.com

Ihren lokalen Ansprechpartner finden Sie auf unserer Internetseite www.denios.com
You'll find your local partner on our InterNet side www.denios.com
Vous trouverez le nom de votre interlocuteur sur notre site internet www.denios.com
En nuestra página web encontrará usted la persona de contacto correspondiente www.denios.com

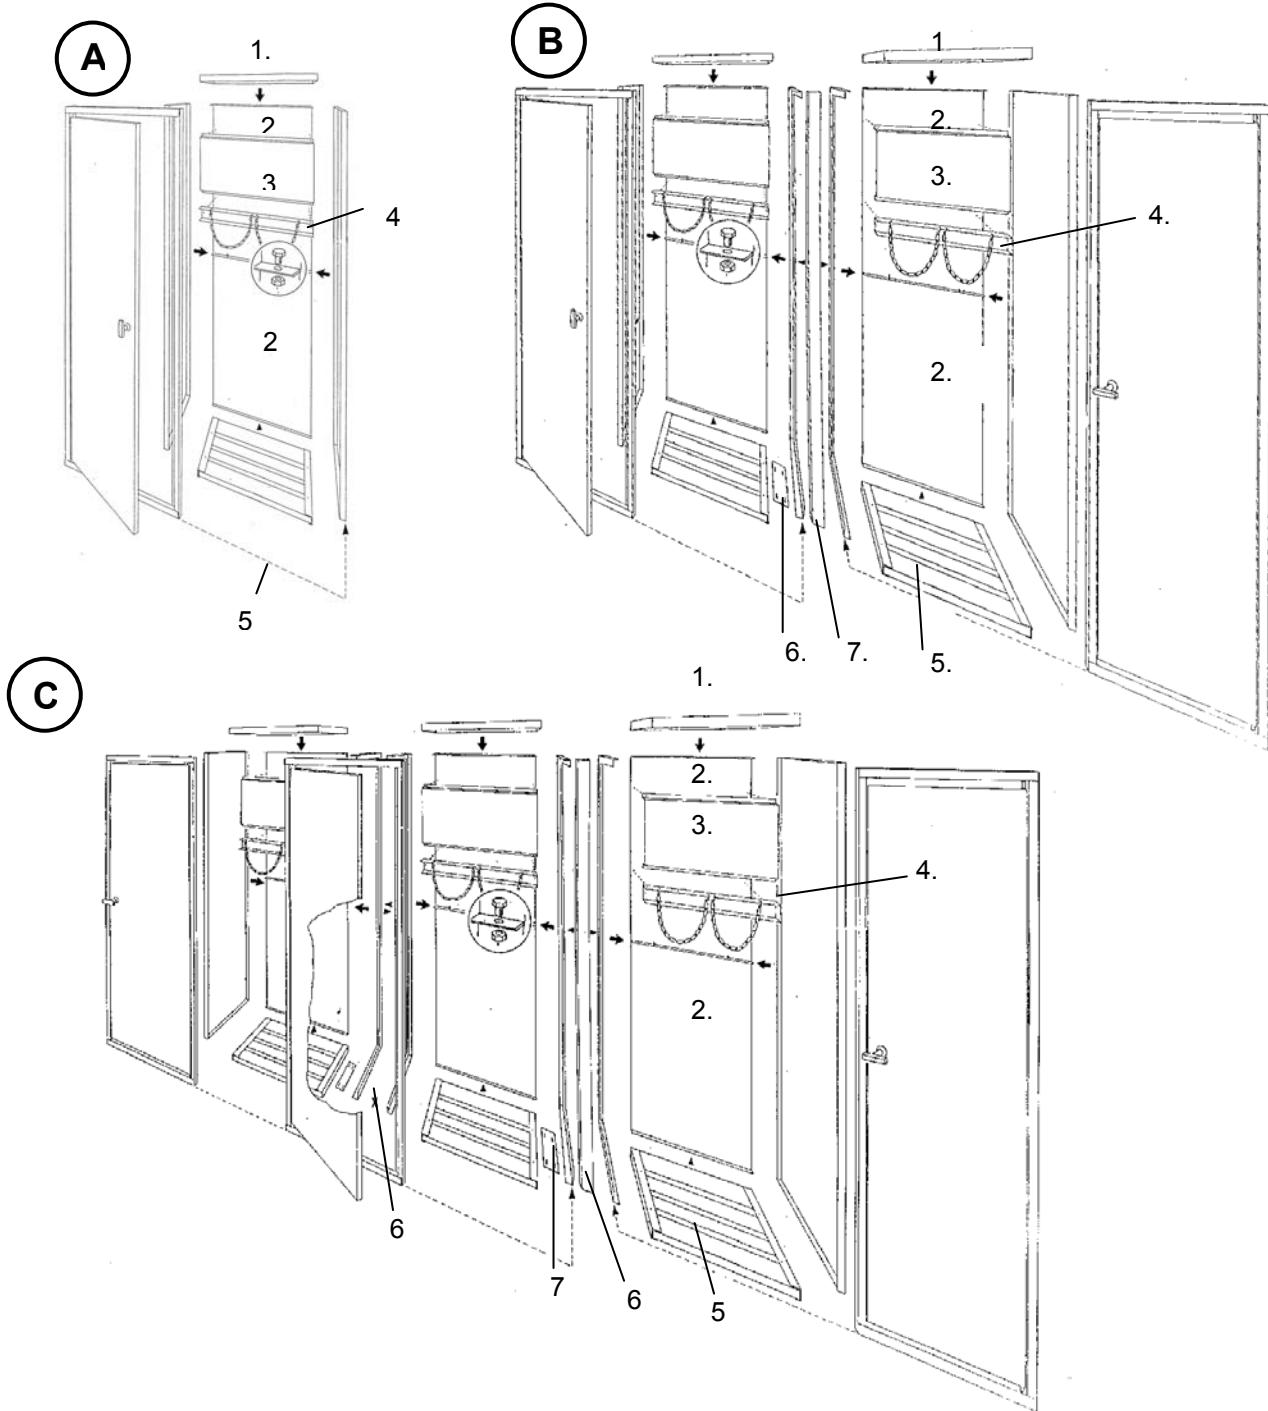

Pos.	Deutsch	English	Français	Español
A	einflügelig	One wing door	une porte	Un paciente
B	zweiflügelig	Two wing door	porte à deux battants	Dos pacientes
C	mehrflügelig	Several wing doors	plusieurs portes	Varios pacientes
1	Dach	Roof	Toit	Techo
2	Rückwand	Rear panel	Paroi arrière	Fondo
3	Montageprofil	Profile sheet	Profil d'assemblage	Perfil de montaje
4	Halterung	Holder	Support	Correa de sujeción
5	Rost	Grid	Grille	Rejilla
6	Rost-Verbindungsteil	Grid joiner	Raccord des grilles	Unión de la rejilla
7	Rahmenblende	Facial for the frames for the cabinet	Panneau du cadre	Panel del cuadro

Deutsch

1. Allgemeine Hinweise

Die Allgemeine Betriebsanleitung für Lagersysteme, 103041, in der zurzeit gültigen Fassung ist zu beachten. Die nationalen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

2. Spezielle Sicherheitshinweise



Absolut verboten sind Feuer, offenes Licht sowie Rauchen in der Nähe des Lagersystems. Beim Betrieb des Druckgasflaschenschranks DGF ist die **TRG 280** (Technische Regel Druckgase) zu beachten. Besonders hingewiesen wird hier auf die Vorschrift für die Lagerung von Druckgasbehältern mit brennbaren oder sehr giftigen Gasen.

TRG 280, Punkt 5.1.4: Das Umfüllen von Druckgasen sowie die Instandhaltung von Druckgasbehältern sind in Lagern nicht zulässig.

TRG 280, Punkt 5.1.5: Die Läger dürfen dem allgemeinen Verkehr nicht zugänglich sein. Unbefugten ist das Betreten der Läger zu verbieten. Auf das Verbot ist durch Schilder hinzuweisen.

3. Einsatz und Verwendungszweck

Der Gasflaschenschrank dient zum Lagern von Druckgasflaschen im Freien.

4. Technische Beschreibung

Ausführung

Der einwandige Druckgasflaschenschrank DGF ist wie folgt aufgebaut:

- Geschlossener Schrank zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Druckgasflaschen nach **TRG 280**
- stabile Konstruktion, komplett feuerverzinkt
- Variables Schnellbausystem
- Lagerung der Gasflaschen auf mitgeliefertem Bodenrost
- Schutz vor Witterungseinflüssen
- Schutz vor Diebstahl und unbefugter Benutzung durch solide 2-Punkt-Verriegelung und Zylinderschloss
- Kennzeichnung mit Warnsymbol
- wirksame Durchlüftung des Schankes durch Lüftungsschlitzte in den Türen
- zerlegte Anlieferung zu bauseitigen Montage
- zur Bereitstellung und Entleerung von Druckgasbehältern bei Flüssiggasflaschenlagerung
- Montageprofil für den Einbau von Armaturen (Armaturen gehören nicht zum Lieferumfang)
- Vorgesehen zur Aufstellung im Freien



5. Aufbau

Aufstellungsplatz

Der Druckgasflaschenschrank DGF darf nur auf ebenen und befestigten Flächen **im Freien** aufgestellt werden. Das Lager darf dem allgemeinen Verkehr nicht zugänglich sein.

Außerdem darf der Druckgasflaschenschrank DGF nicht in der Nähe von Gruben, Kanälen oder Abflüssen zu Kanälen ohne Flüssigkeitsschutz sowie Kellerzugänge oder sonstige offene Verbindung zu Kellerräumen befinden.

Ferner dürfen sich dort auch keine Reinigungs- oder andere Öffnungen befinden.

Druckgasbehälter dürfen nicht gelagert werden

- in engen Höfen sowie Durchgängen und
- in Durchfahrten oder in deren unmittelbarer Nähe,
- an Treppen von Freianlagen,
- an besonders gekennzeichneten Rettungswegen.

Beim Lagern brennbarer oder sehr giftiger Gase sind die Schutzbereiche der TRG 280, Punkt 5.3 einzuhalten! **Dieser Schutzbereich beträgt 1m um das Lager herum (auch nach oben).**

Bei brennbaren Gasen ist hier Ex-Zone 2!

Der Schutzbereich darf sich nicht auf Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken.

Der Schutzbereich darf an höchstens 2 Seiten durch mindestens 2m hohe Schutzwände aus nicht brennbaren Baustoffen eingeengt sein.

Hierbei darf es sich an einer Seite auch um eine **mindestens feuerhemmende (F30) Gebäudemauer** handeln, die im Schutzbereich öffnungslos sein muss. (TRG 280, Punkt 5.3.3.)

Bei der Lagerung gefüllter Druckgasbehälter im Freien muss zu benachbarten Anlagen und Einrichtungen, von denen eine Gefährdung ausgehen kann, **ein Sicherheitsabstand von mindestens 5 m um das Lager herum eingehalten werden!** (s. hierzu TRG 280, Punkt 5.3.4) Er kann durch eine mindestens 2m hohe Schutzwand aus nicht brennbaren Baustoffen ersetzt werden! (Die Wände des Druckgasflaschenschrances gelten nicht als Schutzwand)

6. Technische Daten

Siehe Typenschild

7. Betrieb

Nach öffnen der Türen können die Gasflaschen mit geeigneten Hilfsmitteln in den Druckgasflaschenschrank eingelagert werden.



Gasflaschen gegen umstürzen sichern, Einzelflaschen immer mittels Sicherungskette sichern!



Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!



Das Umfüllen von Gasflaschen im Druckgasflaschenschrank ist verboten!
Das Betreten des Gasflaschenschrances ist verboten!

8. Wartung und Instandhaltung

- Die Schraubverbindung auf sicheren Halt kontrollieren.
- Die Schlosser und Scharniere ggf. mit handelsüblichem Fett abschmieren.
- Den Flüssiggasflaschenschrank, besonders die Haltebügel und Sicherungsketten auf Haltbarkeit und Korrosion kontrollieren.

English

1. General Instructions

The general instructions for storage systems, material no. 103041, in the current version, must be observed. National standards and safety regulations must be observed.

2. Fundamental safety instructions



Smoking in the vicinity of the storage system is prohibited. Fire/open flame must not come into the contact with the storage facility.



The technical regulations **TRG 280** for the storage of pressurised gas when using pressurised gas cabinets must be observed. This regulation is concerned with the storage of flammable or highly poisonous gas in pressurised gas cylinder containers.

TRG 280, Section 5.1.4: Dispensing pressured gas from cylinders inside the storage facility is prohibited.

TRG 280, Section 5.1.5: Unauthorised access to the gas storage facility must be prevented; warning signs should be displayed on the outside of the storage system.

3. Use and intended purpose

The gas cylinder cabinet is used for storing pressurised gas cylinders outdoors.

4. Technical details

Design

The single skinned pressurised gas cylinder cabinet DGF incorporates the following features:

- The cabinet complies with European regulations TRG 280
- governing the storage of pressurised gas cylinders.
- Manufactured from hot dip galvanized steel.
- Supplied with a grid to store the gas cylinders on.
- Offers protection against weather conditions.
The solid 2 point cylinder lock ensures protection from theft and unauthorised access.
- Warning signs are displayed on the cabinet.
- Natural ventilation through slits in the doors.
- The cabinet ensures that the cylinders are easily accessible and can be emptied easily.
- Delivered flat packed for self assembly.
- The cabinet can be assembled quickly.
- Facilities to install fittings (fittings not included in delivery).
- Designed for external usage.



5. Assembly

Point of use

Place the pressurised gas cylinder cabinet on even ground outside. The cabinet must not be accessible to unauthorised personnel.

Do not install the cabinet near to holes, drains, drain pipes, channels, access to cellars, passageways, stairs to buildings/outdoor facilities and emergency service access routes.

When storing flammable or toxic gases, please observe TRG 280 regulations and section 5.3 in the operating instructions. TRG 280 stipulates that the area around the cabinet should be kept clear for a 1 m radius. Flammable gases are classified under Ex Zone 2!

The protection area around the cabinet must not obstruct areas accessed by members of the public or unauthorised personnel.

The cabinet must be sealed off by a wall (minimum of 2 m) on either side of the cabinet to prevent flammable gases from escaping. The wall should offer at least 30 minutes fire resistance (TRG 280, section 5.3.3).

When storing full pressurised gas cylinders outside, there should be a safety distance of at least 5 m between the gas cylinder container and any surrounding buildings (see TRG 280, section 5.3.4). The container must be enclosed by a 2m (at least) wall to prevent flammable substances from escaping. (The walls of the pressurised gas cylinder cabinet do not offer sufficient protection).

6. Specifications

See type label.

7. Operation

After opening the doors the gas cylinders can be placed in the pressurised gas cylinder cabinet using suitable equipment.



Secure gas cylinders to prevent them falling over, always secure individual cylinders with safety chain!



Naked flame, naked light and smoking prohibited!



Decanting gas cylinders in the pressurised gas cylinder cabinet is prohibited!
Entering the gas cylinder cabinet is prohibited

8. Maintenance and servicing

- Check the firm hold of the screwed connection.
- Grease the locks and hinges with commercial grease where necessary.
- Check the liquefied gas cylinder cabinet, particularly the holding brackets and securing chains for durability and corrosion.

Français

1. Indications générales

La notice d'utilisation générale pour le système de stockage 103041 doit être considérée dans sa version actuelle. Respecter les normes et les prescriptions de sécurité en vigueur localement.

2. Indications spécifiques de sécurité



Il est strictement interdit de faire du feu ou de fumer à proximité du système de stockage.

Pour le bon fonctionnement de l'armoire de stockage de bouteilles de gaz comprimé DGF, le **TRG 280** (procédure technique des gaz comprimés) doit être respecté. Nous devons d'insister tout particulièrement sur le respect des procédures concernant le stockage des bouteilles de gaz comprimé contenant des gaz inflammables ou très toxiques.

 **TRG 280, point 5.1.4 :** Le transvasement des gaz comprimés ainsi que la maintenance des bouteilles de gaz comprimé ne doivent en aucun cas être effectués à l'intérieur.

TRG 280, point 5.1.5 : La circulation est interdite dans les systèmes de stockage. Interdiction formelle aux personnes non habilitées de pénétrer dans le système de stockage. Le panneau indique cette interdiction.

3. Usage et emploi

L'armoire pour bouteilles de gaz sert au stockage ouvert de bouteilles de gaz comprimé.

4. Description technique

Modèle

L'armoire pour bouteilles de gaz comprimé DGF à cloisonnement simple est conçue de la manière suivante

- Armoire fermée pour un stockage réglementaire des bouteilles de gaz comprimé d'après le norme **TRG 280**
- Structure robuste entièrement galvanisée à chaud
- Système de montage rapide et variable
- Stockage des bouteilles de gaz sur grille
- Protection contre les intempéries
- Protection contre le vol et l'utilisation non autorisée grâce à un verrou et une serrure à cylindre.
- Marquage : symbole d'avertissement
- Aération efficace de l'armoire grâce aux rainures dans les portes
- livraison en pièces détachées pour un assemblage en entreprise
- Pour la mise à disposition et la vidange de bouteilles de gaz comprimé
- Profil d'assemblage pour l'installation des armatures (les armatures ne sont pas comprises dans la livraison)
- Prévu pour le stockage en extérieur



5. Montage

Lieu d'installation

L'armoire pour bouteilles de gaz comprimé DGF ne peut être installée que sur une surface plane stockée uniquement en extérieur. Le camp ne peut pas être accessible à tous.

En outre, les armoires pour bouteilles de gaz comprimé DGF ne doivent en aucun cas être installées à proximité de puits, de canaux ou de ruisseaux sans protection ainsi qu'à proximité des sous-sols ou de tout accès conduisant aux sous-sols.

En outre aucune autre ouverture ne doit non plus se trouver à proximité.

Des bouteilles de gaz comprimé ne peuvent pas être stockés

- dans les cours étroites ainsi que les passages
- dans les passages ou à leur proximité directe,
- prêt d'installations ouvertes,
- prêt des voies d'urgence signalées

En cas de stockage de produits inflammables ou de gaz très toxiques, les zones de protection du TRG 280 (point 5.3) doivent être respectées! **Cette zone de protection est de 1m autour du lieu de stockage (aussi vers le haut).** Lors du stockage de gaz inflammables, il s'agit d'un zone Ex 2 !

La zone de protection ne peut pas s'appliquer à des terrains limitrophes ou à des zones de circulation publiques.

La zone de protection peut être concentrée à tout au plus 2 côtés par des murs de protection d'au moins 2m de haut en utilisant des matériaux non inflammables. Dans ce cas, il peut aussi s'agir pour l'un des côtés **d'une paroi coupe-feu (F30)** qui doit être sans ouverture dans le secteur de protection. (TRG 280, point 5.3.3.)

Lors du stockage de bouteilles de gaz comprimé à l'air libre **une distance de sécurité d'au moins 5m autour du lieu de stockage doit respectée** s'il existe un risque pour les installations alentours. (voir pour cela le TRG 280, point 5.3.4) Cette distance de sécurité peut être remplacée par un mur d'au moins 2m de haut constituée d'un non inflammable ! (Les parois de l'armoire pour bouteilles de gaz comprimé ne peuvent être considérées comme mur protecteur)

6. Données techniques

Voir la fiche signalétique

7. Fonctionnement

Les bouteilles de gaz peuvent être stockées avec les outils adaptés dans l'armoire pour bouteilles de gaz comprimé après ouverture des portes.



Protéger les bouteilles de gaz contre tout renversement, toujours sécuriser les bouteilles seules avec une chaîne de sécurité !



Interdiction de fumer ou d'allumer un feu!



Le transvasement de bouteilles de gaz dans l'armoire pour bouteilles de gaz comprimé est interdit!

Il est interdit d'entrer dans l'armoire!

8. Maintenance et entretien

- Contrôler l'appui sécurisé des séparations.
- Graisser les serrures et charnières.
- Contrôler la corrosion et la résistance de l'armoire pour bouteilles de gaz, en particulier l'étrier de retenue et les chaînes de sécurité.

Español

1. Aviso general

Han de tenerse en cuenta las instrucciones de uso para el sistema de almacenamiento, 103041, que estén actualmente en vigor. Deben observarse las normativas y disposiciones de seguridad nacionales.

2. Indicaciones especiales de seguridad



Queda absolutamente prohibido en las cercanías del sistema de almacenamiento fumar, encender fuego o luz abierta.

En el uso del armario para botellas de gas a presión DGF se ha de seguir el Reglamento Técnico de Gases a presión (**Alemania, TRG 280**). Se hace especial hincapié en la normativa sobre el almacenamiento de recipientes de gas a presión con gases inflamables o muy tóxicos.



TRG 280, Punto 5.1.4: El trasvase de gases a presión así como el mantenimiento de los recipientes para gases a presión no son admisibles en el almacén.

TRG 280, Punto 5.1.5: El almacenamiento no ha de estar al alcance general. Queda prohibido el acceso a toda persona no autorizada. La prohibición constará en letreros o señales.

3. Empleo y finalidad

El armario para botellas de gas sirve para almacenar botellas de gas al aire libre.

4. Descripción técnica

Modelo

El armario para botellas de gas está construido de la siguiente manera:

- Armario cerrado según la normativa de almacenamiento de botellas de gas TRG 280 (Alemania, Reglamento técnico de gases)
- construcción estable, completamente galvanizada en calor
- sistema rápido de variación de montaje
- almacenamiento de las botellas de gas sobre suelo de rejilla incorporado
- protección contra inclemencias meteorológicas
- protección antirrobo y para personas no autorizadas gracias a un cerrojo de dos puntos y candado cilíndrico
- identificación con símbolo de aviso
- eficaz ventilación del armario gracias a orificios de ventilación en las puertas
- se suministra por piezas con instrucciones de montaje
- preparado para la disposición y vaciado de los recipientes de gas a presión en almacenamiento de botellas de gas licuado
- perfil de montaje para la instalación de las armaduras (las armaduras no vienen incluidas en el volumen de entrega)
adecuado también para exteriores



5. Montaje

Lugar de colocación

El armario para botellas de gas DGF sólo puede colocarse sobre una superficie libre de irregularidades y fija en **al aire libre**. El almacenaje no puede estar al alcance general

Además, el armario para botellas de gas DGF no puede colocarse en la cercanía de minas, canales o desagües sin protección para líquidos ni en accesos a sótanos y otras conexiones abiertas a lugares subterráneos.

Tampoco puede haber cerca aperturas de limpieza o de cualquier otro tipo.

Los recipientes de gas no pueden ser almacenados

- en zonas estrechas o pasillos
- en zonas de paso o su cercanía,
- en escaleras de lugares al aire libre,
- en caminos señalados como de emergencia.

¡Atenerse al Reglamento técnico de gases TRG <D> 280, punto 5.3 si se quiere almacenar gases inflamables o muy tóxicos! **La zona de seguridad contempla 1 metro alrededor del almacenamiento (también hacia arriba).** En gases inflamables, aquí zona contra explosiones 2

La zona de seguridad no puede extenderse por territorio vecino o zona pública.

Si se restringe la zona de seguridad, ha de hacerlo como máximo por dos laterales que tengan como paredes de 2 metros de altura como mínimo y sean de un material no inflamable. Una de los laterales puede ser un **muro repelente al fuego (F30)** que ha de situarse sin aperturas en la zona de seguridad. (TRG 280, Punto 5.3.3.)

Si se almacenan recipientes llenos de gas a presión al aire libre, ha de tenerse en cuenta que, al suponer un peligro, **¡la distancia de seguridad ha de ser de 5 m como mínimo alrededor!** (s. hierzu TRG 280, Punto 5.3.4) ¡Sólo puede ser sustituido por una pared de protección de un material no inflamable! (Las paredes del armario para botellas de gas no cuentan como pared de protección)

6. Datos técnicos

Ver placa de identificación.

7. Funcionamiento

Una vez abiertas las puertas, puede colocar las botellas de gas en el armario con ayuda de los medios adecuados.



Proteger las botellas contra golpes o caídas. Asegurar las botellas que estén sueltas con correas de seguridad.



¡Prohibido abrir fuego, luz abierta o fumar!



Prohibido llenar botellas de gas en el armario para botellas de gas.
Prohibido entrar al armario para botellas de gas.

8. Mantenimiento y conservación

- Controlar el estado de tornillos y uniones.
- Engrasar cerraduras y bisagras con grasa de uso habitual.
- Controlar el estado del armario para botellas de gas licuado, especialmente si el soporte y las correas de seguridad están corroídas.

