



## IBS-Appareil de nettoyage de pièces type M

Appareil de nettoyage de pièces à la hauteur d'une table de travail avec une grande surface de travail



### Fonctionnement:

Appuyer sur la pédale actionne la pompe spéciale auto-aspirante d'IBS qui conduit, via un tuyau, le produit nettoyant du fût au pinceau-nettoyant.

Pendant le nettoyage manuel, le liquide coule constamment et le liquide souillé retourne dans le fût.

Les impuretés les plus lourdes vont se déposer sur le fond du fût. Le produit nettoyant propre sera constamment aspiré au milieu du fût. Ce procédé garantit que les produits nettoyants spéciaux d'IBS pourront être utilisés longtemps.

Le remplacement du produit nettoyant se réalise par un simple échange de fût.

### Avantage:



- Pour le nettoyage de pièces particulièrement lourdes et grosses
- Construction solide et résistante
- 3 ans de garantie sur la pompe et l'appareil (si utilisés avec les produits nettoyants spéciaux d'IBS)
- Certifié par le TÜV (contrôle technique)

### Type M | Données techniques

Mesures de l'appareil (LxlxH):	1145 x 670 x 1050 mm
Surface de travail (à l'intérieur des parois):	1135 x 660 mm
Hauteur de travail:	870 mm
Charge admissible:	250 kg
Fût correspondant:	fût de 200 litres
Raccordement:	230 V, 50 Hz





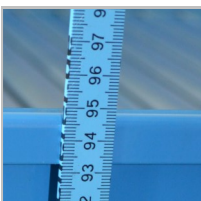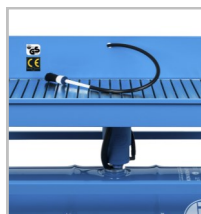



### Accessoires Optionales:

Bac collecteur	2120022
Unie d'aspiration	2120013



# Accessoires



Solvant à base de carbure d'hydrogène	évaporation rapide	évaporation lente	sans résidus	presque inodore	odeur douce	odeur très douce	unité d'emballage   no. de l'article:
 IBS-Nettoyant spécial <b>EL/Extra</b>	●		●	●			 2050061
 IBS-Nettoyant spécial <b>RF</b>		●			●		 2050059
 IBS-Nettoyant spécial <b>Purgasol</b>	●				●		 2050057
 IBS-Nettoyant spécial <b>Securoil</b>		●				●	 2050067

Réf. article	Description	Type de machine
		<b>M</b>
2222056	Pompe spéciale IBS, avec pédale	●
2222040	Pompe spéciale IBS, sans pédale	
2222057	Pompe spéciale IBS, avec pédale	
2222080	Pompe spéciale IBS, avec pédale	
2222066	Protection contre les éclaboussures	●
2222060	Grille de support (caillebotis)	●
2222061	Grille de support (caillebotis)	
2222016	Grille de support (caillebotis)	
2222062	Grille de support (caillebotis)	
2222008	Brosse de nettoyage, fine – poils de 50 mm	●
2222009	Brosse de nettoyage, grossière – poils de 50 mm	●
2222022	Interrupteur à pédale avec capot	●
2222024	Interrupteur à pédale sans capot	
2222026	Roue, 1 pièce	
2221012	Tuyau de retour	●
2222033	Raccord de retour de 3/4 de pouce	
2222035	Bouchon fileté (raccord de retour de 2 pouces)	●
2222059	Tuyau de la brosse	●

