




IBS-Stół do mycia części typ M

Myjka stolowa z dużą powierzchnią roboczą, spełnia wymogi obowiązujących dyrektyw WE

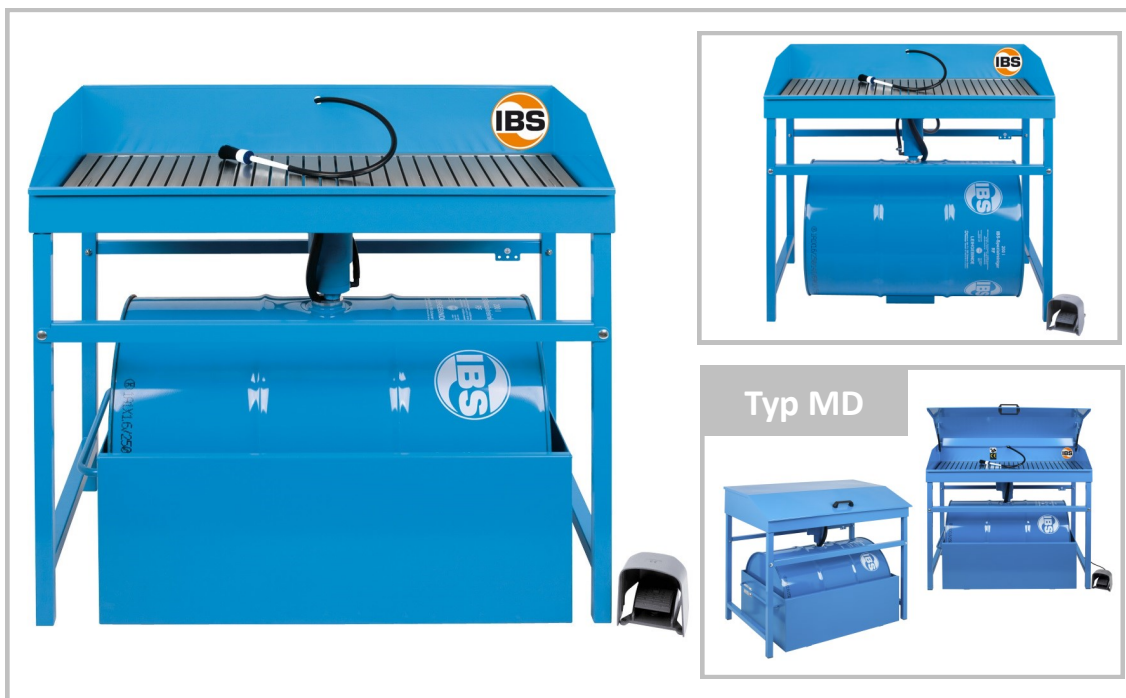

Działanie:

Naciśnięcie przełącznika nożnego uruchamia pompę, płyn czyszczący podczas mycia zanieczyszczonych elementów ścieka z powrotem do beczki, gdzie „brud” ulega samoczynnemu oddzieleniu i osadza się na dnie beczki. Jednocześnie sięgający tylko do połowy wysokości beczki króciec pompy zasysa czysty płyn czyszczący.



- o wyjątkowo dużej powierzchni roboczej i dużej nośności
- kompaktowa i stabilna konstrukcja
- okres gwarancji stołu i pompy 3 lata
- odpowiada certyfikacji TÜV

Gwarantuje to długi okres eksploatacji płynów specjalnych IBS.

Wymiana zanieczyszczonego płynu następuje poprzez wymianę beczki.

typ M | Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne:	1145 x 670 x 1050 mm
Powierzchnia robocza:	1135 x 660 mm
Wysokość robocza:	870 mm
Nośność:	250 kg
Pojemność beczki:	200 l
Podłączenie:	230 V, 50 Hz

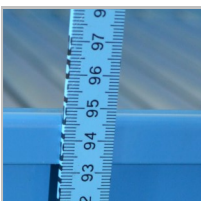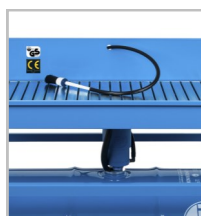









Akcesoria



Płyn czyszczący na bazie węglowodorów

szybkie odparowanie
powolne odparowanie
bez pozostałości
prawie bezzapachowy
łagodny zapach
bardzo łagodny zapach

Opakowania | Nr artykułu:

	szybkie odparowanie	powolne odparowanie	bez pozostałości	prawie bezzapachowy	łagodny zapach	bardzo łagodny zapach	Opakowania Nr artykułu:
 IBS-Płyn czyszczący EL/Extra	●		●	●			 2050061
 IBS-Płyn czyszczący RF		●			●		 2050059
 IBS-Płyn czyszczący Purgasol	●				●		 2050057
 IBS-Płyn czyszczący Securol		●				●	 2050067

Nr artykułu:	Opis	Typ stołu
		M
2222056	IBS-Specjalna pompa z przełącznikiem nożnym	
2222040	IBS-Specjalna pompa bez przełącznika nożnego	●
2222057	IBS-Specjalna pompa z przełącznikiem nożnym	
2222080	IBS-Specjalna pompa z przełącznikiem nożnym	
2222066	Ośłona chroniąca przed pryskaniem	●
2222060	Rusztła lamelowe	●
2222061	Rusztła lamelowe	
2222016	Rusztła lamelowe	
2222062	Rusztła lamelowe	
2222008	Pędzel czyszczący, cienkie włosie -50 mm	●
2222009	Pędzel czyszczący, grube włosie -50 mm	●
2222022	Przełącznik nożny z osłoną	●
2222024	Przełącznik nożny bez osłony	
2222026	Koło, 1 szt.	
2221012	Wąż odpływowy	●
2222033	Podłączenie odpływu, 3/4 "	
2222035	Wkrętka (podłączenie odpływu, 2")	●
2222059	Wąż pędzla	●



Waschautomaten
Teilreiniger



technische Sprays
Wartungsprodukte



Metallreiniger
Entfetter



Full-Service
Entsorgungsfachbetrieb