

Dokumentation Sicherheits-Sammelbehälter

Produktbeschreibung

DENIOS – Sicherheits-Sammelbehälter sind geeignet für die Aufnahme von Abfällen, welche mit entzündbaren Flüssigkeiten getränkt sind oder allgemein umweltgefährdend sind. Aus diesem Grund ist der Behälter flüssigkeitsdicht geschweißt und mit einem selbstschließenden Deckel versehen. Zudem sorgen Lüftungsslitze für eine Bodenlüftung und beugen ebenfalls einem Brand vor. Der gesamte Behälter ist extrem robust ausgeführt. Die Nierenform des Behälters und der geprägte Deckel aus Stahlblech geben zusätzliche Stabilität. Das Öffnungsgestänge des Deckels besteht aus Stahlprofilen. Fußpedal und Tragegriff sind extra groß und sorgen somit für ein sicheres bedienen.

Der Sicherheits-Sammelbehälter erfüllt die FM-Norm 6920 „Oily waste Cans“. Eine entsprechende Sicherheitsbeschilderung weist auf die regelmäßige Leerung hin.

Den Entsorgungsbehälter gibt es in vier Größen: 20L, 35L, 50L und 65L, wahlweise in verzinkter, pulverlackierter Ausführung oder aus gebürstetem Edelstahl.











Sicherheits-Sammelbehälter 35L Rot

Vorteile Sicherheits-Sammelbehälter


- selbstschließender Deckel = Löschfunktion durch Stoppen der Sauerstoff-Zufuhr.
- Bodenbelüftung, um einer Erhitzung und Selbstentzündung des Inhalts vorzubeugen.
- dichtgeschweißter Behälter, um zu verhindern, dass z. B. in Putzlappen befindliche Flüssigkeiten austreten können.
- großflächiges, rutschhemmendes Pedal zur sicheren Bedienung
- robuste Tret- und Öffnungsmechanik für lange Produkt-Lebensdauer und zuverlässige Funktion
- großer, ergonomischer Handgriff, um auch mit Arbeitshandschuhen sicher zugreifen zu können
- praktische halbrunde Grundform zur platzsparenden Aufstellung in allen Arbeitsbereichen
- wahlweise als wirtschaftliche Variante aus pulverbeschichtetem und verzinktem Stahl oder für kritischere Arbeitsbereiche (Hygiene, chemische Beständigkeit) aus gebürstetem Edelstahl
- attraktives Design, auch zur Aufstellung z. B. in Laboren, Betriebs-Restaurants, Büroräumen oder Empfangshallen geeignet

Datei:	Dokumentation Sicherheits-Sammelbehälter_14.06.2019.doc	Verteiler:	s.o.	gedruckt am:	17.07.19	Seite: 1	von Seiten: 3
Pfad:	O:\Info\Vordagen						

Oily waste bin
Sicherheits-Sammelbehälter 20L / 35L / 50L / 65L
 (Darstellung ohne Aufkleber)

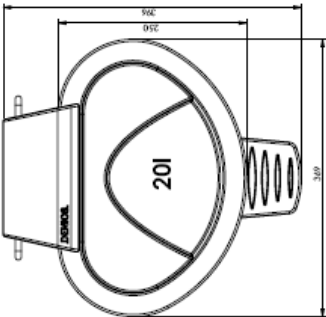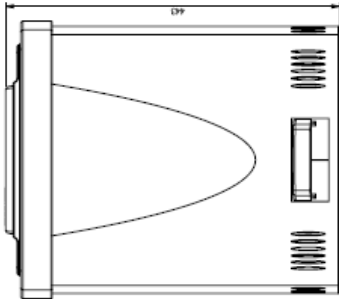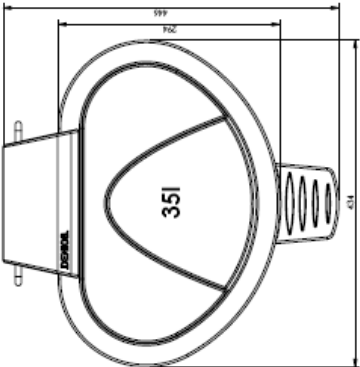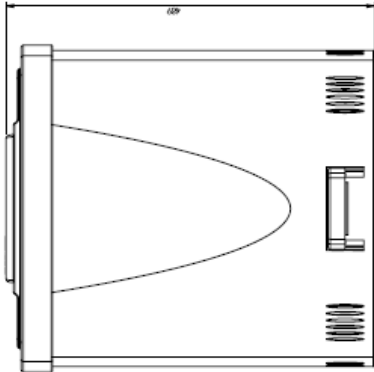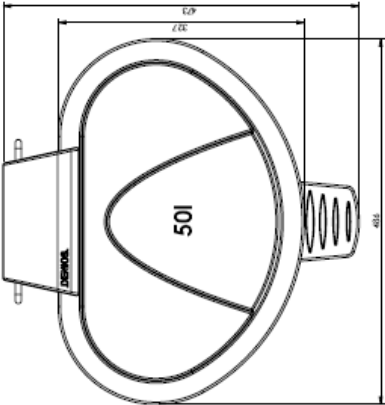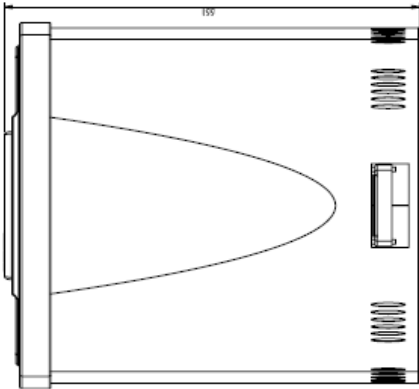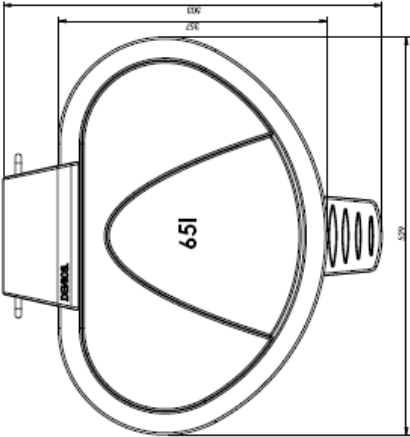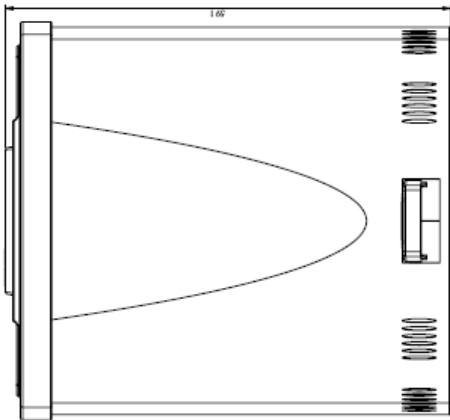

Technisches Datenblatt – Sicherheits-Sammelbehälter

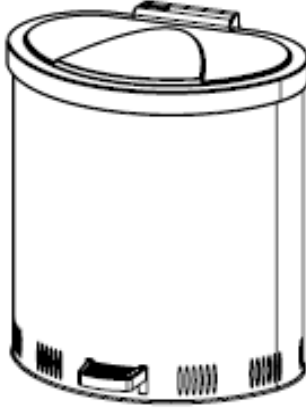Artikel	Beschreibung		Volumen	Breite	Tiefe	Tiefe gesamt	Höhe	Material	Oberfläche	Farbe	Gewicht	Ausstattung
			L	mm	mm	mm	mm				kg	
												Sicherheits-Sammelbehälter mit selbstschließendem Deckel, Behälter flüssigkeitsdicht, Unterboden natürlich belüftet, stabiler Handgriff und Pedal, Sicherheits-beschilderung
201112	Sicherheits-Sammelbehälter 20L - Edelstahl		20	375	253	382	429	1.4301 (SUS304)	gebürstet		5,6	
201111	Sicherheits-Sammelbehälter 20L – Stahl verz. rot		20	375	253	382	429	Stahlbech verz.	Pulver-beschichtet	Rot RAL3000	5,6	
183538	Sicherheits-Sammelbehälter 35L - Edelstahl		35	441	298	426	490	1.4301 (SUS304)	gebürstet		7,0	
181509	Sicherheits-Sammelbehälter 35L – Stahl verz. rot		35	441	298	426	490	Stahlbech verz.	Pulver-beschichtet	Rot RAL3000	7,0	
183540	Sicherheits-Sammelbehälter 50L - Edelstahl		50	493	331	459	536	1.4301 (SUS304)	gebürstet		8,3	
183539	Sicherheits-Sammelbehälter 35L – Stahl verz. rot		50	493	331	459	536	Stahlbech verz.	Pulver-beschichtet	Rot RAL3000	8,3	
183542	Sicherheits-Sammelbehälter 65L - Edelstahl		65	535	360	433	577	1.4301 (SUS304)	gebürstet		9,5	
183541	Sicherheits-Sammelbehälter 35L – Stahl verz. rot		65	535	360	433	577	Stahlbech verz.	Pulver-beschichtet	Rot RAL3000	9,5	

Datei:	Dokumentation Sicherheits-Sammelbehälter_14.06.2019.doc	Verteiler:	s.o.	gedruckt am:	17.07.19	Seite: 3	von Seiten: 3
Pfad:	O:\Info\Vorlagen						