


DENIOS.

Vorkheftruckhaak



Vorkheftruckhaak type

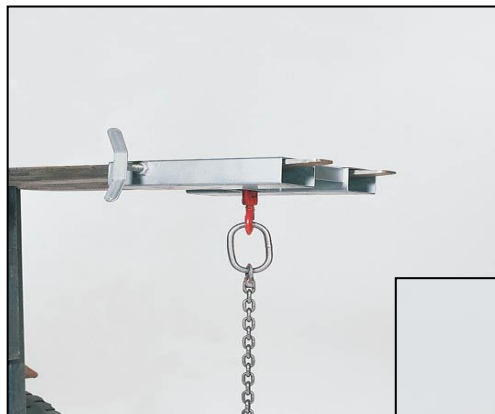

Vorkheftruckhaak type

DENIOS.

DENIOS BV

Leidse Schouw 2
2408 AE Alphen a/d Rijn

Tel.: +31 172 506466

Fax: +31 172 506189

E-mail: info@denios.nl

Internet: www.denios.nl

Uw lokale contactpersoon kunt u vinden op onze internetpagina www.denios.com



	Aanduiding
A	Vorkheftruckhaak type EZ
1	Heftruckvorken
2	Stelschroef
3	Karabijnhaak

Algemene aanwijzingen

Zonder toestemmingen van de fabrikant mogen er geen veranderingen, aanbouwsels of verbouwingen aan het product worden aangebracht. Voor veranderingen zonder toestemming van de fabrikant wordt geen aansprakelijkheid aanvaard en de garantie vervalt.

De nationale regelgeving en veiligheidsvoorschriften moeten in acht worden genomen.

Veiligheidsinstructies

Iedereen die betrokken is bij de installatie, bediening, het onderhoud en de reparatie van de vorkheftruckhaak moet zich vertrouwd hebben gemaakt met de inhoud van de gebruiksaanwijzing.

Deze gebruiksaanwijzing ontslaat de exploitant niet van de verplichting om een speciale gebruiksaanwijzing op te stellen.

De vorkheftruckhaak mag alleen worden gebruikt zoals bedoeld. Hier verwijzen we ook naar de BGR 500, hoofdstuk 2 (lastopnamemiddelen bij hijswerkzaamheden) en de UVV Flurförderfahrzeuge BGVD 27. De TRbF 60 (verplaatsbare houders) moet worden toegepast. Afhankelijk van de Ex-zone moeten passende beschermende maatregelen worden genomen.

Toepassing en gebruiksdooel

De vorkheftruckhaak wordt bevestigd aan de vorken van de vorkheftruck. Door bijv. een vatentang aan de karabijnhaak van de vorkheftruckhaak te bevestigen, kunnen vaten veilig worden verplaatst. De vorkheftruckhaak is verkrijgbaar voor de bevestiging aan één vork en voor de bevestiging aan beide vorken.

Montage en ingebruikname

Schuif de vorkheftruckhaak zo ver mogelijk over de vorken van de heftruck en zet hem met de stelschroef vast aan de vorken.

Technische gegevens

Draaglast: 2000 kg

Gebruik



Ongeacht het draagvermogen van de vorkheftruckhaak moet bij het optillen van de last rekening worden gehouden met het maximale draagvermogen van de vorkheftruck (voor type EZ het draagvermogen van één vork)



Alleen verticaal hijsen is toegestaan, niet diagonaal trekken

Verplaatst opgetilde lasten alleen stapvoets

Rijd altijd voorzichtig over oneffen oppervlakken!



Niet onder zwevende lasten staan of lopen!

Onderhoud en reparatie

- Controleer of de bewegende delen soepel bewegen en smeer ze indien nodig opnieuw in met normaal smeervet
- Schroefverbindingen controleren
- Regelmatige controles met tussenpozen van hooguit een jaar door een deskundige.
- Na schades en bijzondere incidenten die het draagvermogen kunnen beïnvloeden en na reparaties moet een speciale controle worden uitgevoerd door een deskundige.
- Voor de visuele en functionele controle kan het eventueel nodig zijn om het handling-systeem eerst te reinigen. Dit geldt met name dan wanneer er nog stoffen zoals bijv. verf of zouten op zitten van een vorig gebruik.
- De omvang van de visuele en functionele controle behelst breuken, vervormingen, scheurtjes, beschadigingen, slijtage, roestschade en storingen aan het handling-systeem.
- Als bewijs van de uitgevoerde controles moet door de exploitant een checklist/logboek worden bijgehouden.
- Bij zichtbare vervormingen, duidelijke beschadigingen, ernstige slijtage van de bouten/schroeven en geleiders mag het handling-systeem niet meer worden gebruikt totdat het is gerepareerd.

EU-conformiteitsverklaring

Bij deze verklaren wij dat het hieronder genoemde product in de door ons in omloop gebrachte uitvoering voldoet aan de elementaire veiligheids- en gezondheidseisen van de hieronder vermelde EU-richtlijnen. Bij een niet met ons afgestemde modificatie of gebruikmaking van het product verliest deze verklaring haar geldigheid.

Fabrikant: DENIOS SE
Dehmer Straße 54-66
32549 Bad Oeynhausen



Product: 115189 Vorkheftruckhaak EZ
115190 Vorkheftruckhaak DZ


Van toepassing zijnde EU-richtlijnen	EU-machinerichtlijn 2006/42/EU
Toegepaste geharmoniseerde normen	EN 13155:2025-11
	EN 349:2008-09
	EN ISO 12100:2011-03
	EN ISO 13857:2020-04

De onderwerping aan de voorgeschreven afzonderlijke controle volgens EN 13155 is bevestigd.

Gevolmachtigde voor de documentatie:

Dhr. Andreas Schulz, DENIOS SE, Dehmer Str. 54-66, 32549 Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen, 2025-11-18

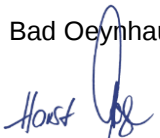
Horst Rose
- Directie -