

WOCV ATEX SELFREG IBC WARMERS

Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen für Chemikalien und Produkte in verschiedenen Branchen, die ATEX-zertifizierte Fasswärmer benötigen. Für den Frostschutz und die Wartung von IBCs bei niedrigen Temperaturen.

BENEFITS

Mit steigender Temperatur sinkt der Energieverbrauch

Robustes antistatisches PVC-Gewebe in Industriequalität

Für den Einsatz in T1-T6-Gebieten

Bereit zum Anschluss an das Stromnetz

Niedrige Investitionskosten

Handhabung durch eine Person

Schnelle Lieferzeiten

- 1** - Wasserabweisendes, antistatisches ($\leq 10^8 \Omega$) PVC-Gewebe, B2 Flammschmelzend
- 2** - Robuste Schnappverschlüsse mit einstellbarer Spannung
- 3** - Zusätzliche Befestigungsgurte mit Haken (4 Stück)
- 4** - ATEX-zertifizierte Abzweigdose
- 5** - T6 (85 °C) zertifiziertes selbstbegrenzendes Heizkabel

CETS 23 ATEX 030 X

CETS 23 ATEX 031 U

 II 2G Ex 60079-30-1 IIC T6 Gb

 II 2D Ex 60079-30-1 IIIC T85°C Db


-20°C ≤ Ta ≤ +50°C




WOCV...-00EX TECHNISCHE DATEN: 65 °C

Fassheizung	
Betriebsspannung	230 VAC (± 10 %)
Betriebstemperatur	unter Spannung 65 °C / stromlos 80 °C
Mindest-Einbautemperatur.	-20 °C
Klasse des Geräts	I
Schutz gegen Eindringen	IP 54 (IP66-Test in Vorbereitung)
Zertifizierung	CETS 23 ATEX 030 X; CETS 23 ATEX 031 U
Optionen für den Stromanschluss	ATEX-zertifizierte Anschlussdose inklusive Stromanschlusskabel
Netzanschlusskabel	3G1,5mm² Stromanschlusskabel 5,0m Länge oder nach Kundenwunsch

Fassheizung	
Artikel Nummer	WOCV1001-230XX033-00EX
Band	1,000 l
Nennleistung @ +10 C°	1,700 W
Nennleistung @ +20 C°	1,400 W
Nennleistung @ +30 C°	1,200 W
Nennleistung @ +40 C°	930 W
Nennleistung @ +50 C°	675 W
Nennleistung @ +65 C°	260 W

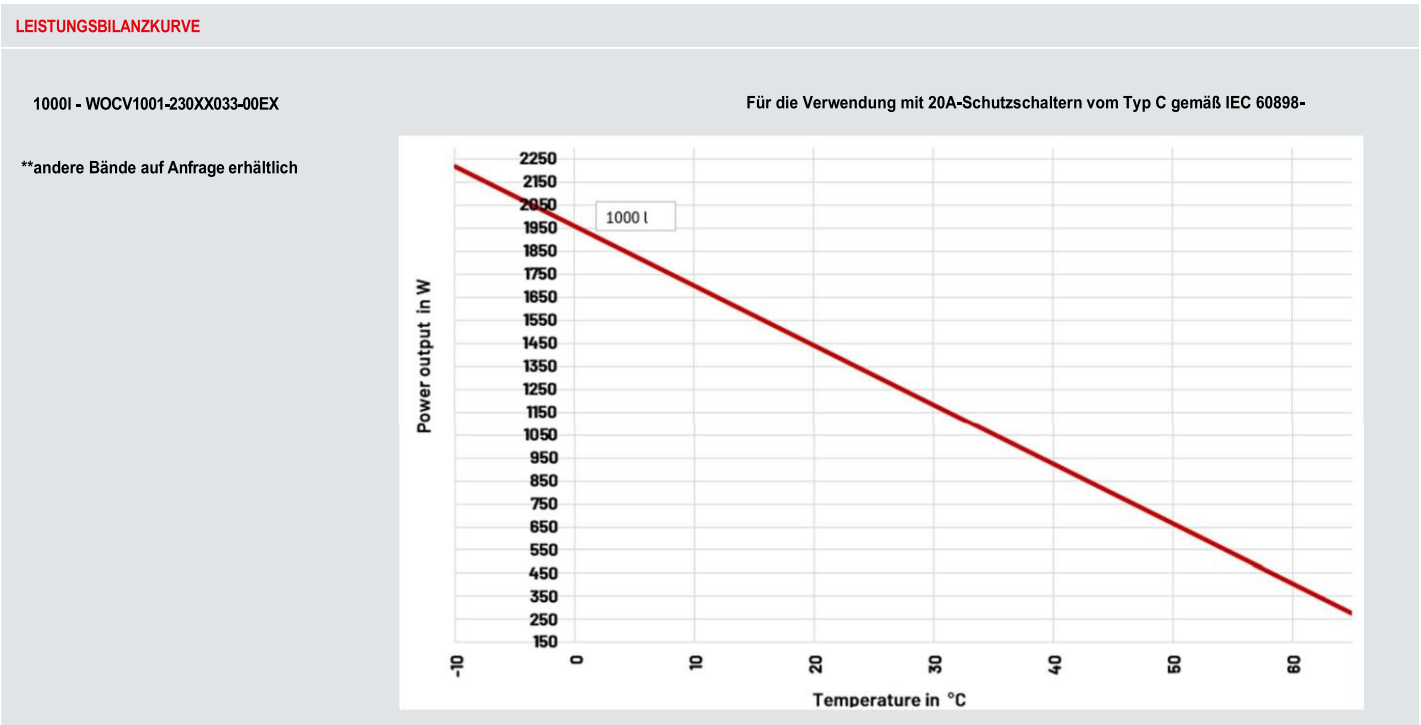

Alle Längen +/- 2 %	
Artikel Nummer	WOCV1001-230XX033-00EX
Band	1,000 I
L	4.400 mm
LH Beheizte Länge	3.900 mm
H Höhe	1.000 mm

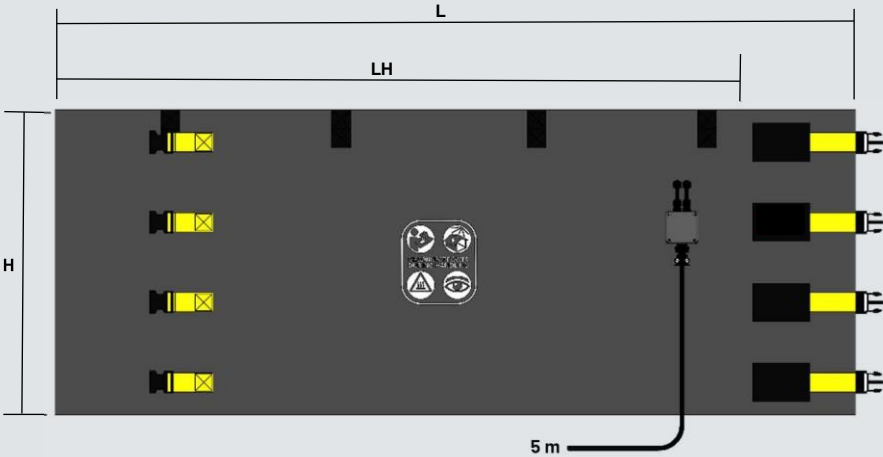

ZUBEHÖR

WOIXD Fass-Isolierdeckel	
Artikel Nummer	WOIV1000-00EX
Band	1000 L / L 1175mm, B 983mm, H 215mm
1. Äußere	Wasserabweisendes, antistatisches (≤10^8 Ω) PVC-Gewebe, B2
2. Spundlochdeckel	Klettverschluss

