

WOCV ATEX SELFREG IBC WARMERS

Utilizados en atmósferas potencialmente explosivas para productos químicos y productos en diversas industrias que requieren calentadores de bidones con certificación ATEX. Para protección contra heladas y mantenimiento a baja temperatura de GRG.

PRESTACIONES

A medida que aumenta la temperatura, disminuye el consumo de energía

Robusto tejido de PVC antiestático de calidad industrial

Para uso en zonas T1-T6

Listo para la conexión a la red eléctrica

Bajos costes de inversión

Manipulación por una sola persona

Plazo de entrega rápido

- 1** - Tejido de PVC antiestático repelente al agua ($\leq 10^8 \Omega$), B2 Ignífugo
- 2** - Robustos cierres a presión de tensión ajustable
- 3** - Correas de sujeción adicionales con ganchos (4 c/u.)
- 4** - Caja de conexiones con certificación ATEX
- 5** - Cable calefactor autolimitador certificado T6 (85 °C)

CETS 23 ATEX 030 X

CETS 23 ATEX 031 U

 II 2G Ex 60079-30-1 IIC T6 Gb

 II 2D Ex 60079-30-1 IIIC T85°C Db


-20°C ≤ Ta ≤ +50°C




WOCV...-00EX DATOS TÉCNICOS: 65 °C

Calefactor de bidón	
Tensión de funcionamiento	230 VCA (± 10 %)
Temperatura de funcionamiento	con tensión 65 °C / sin tensión 80 °C
Temperatura mínima de instalación	-20 °C
Clase de aparato	I
Protección contra la penetración	IP 54 (prueba IP66 en curso)
Certificación	CETS 23 ATEX 030 X; CETS 23 ATEX 031 U
Opciones de conexión eléctrica	Caja de conexiones con certificación ATEX que incluye cable de conexión eléctrica
Cable de conexión a la red	Cable de conexión eléctrica 3G1,5mm² de 5,0m de longitud o según los requisitos del cliente

Calefactor de bidón	
Número de artículo	WOCV1001-230XX033-00EX
Volumen	1,000 l
Potencia nominal @ +10 C°	1,700 W
Potencia nominal @ +20 C°	1,400 W
Potencia nominal @ +30 C°	1,200 W
Potencia nominal @ +40 C°	930 W
Potencia nominal @ +50 C°	675 W
Potencia nominal @ +65 C°	260 W

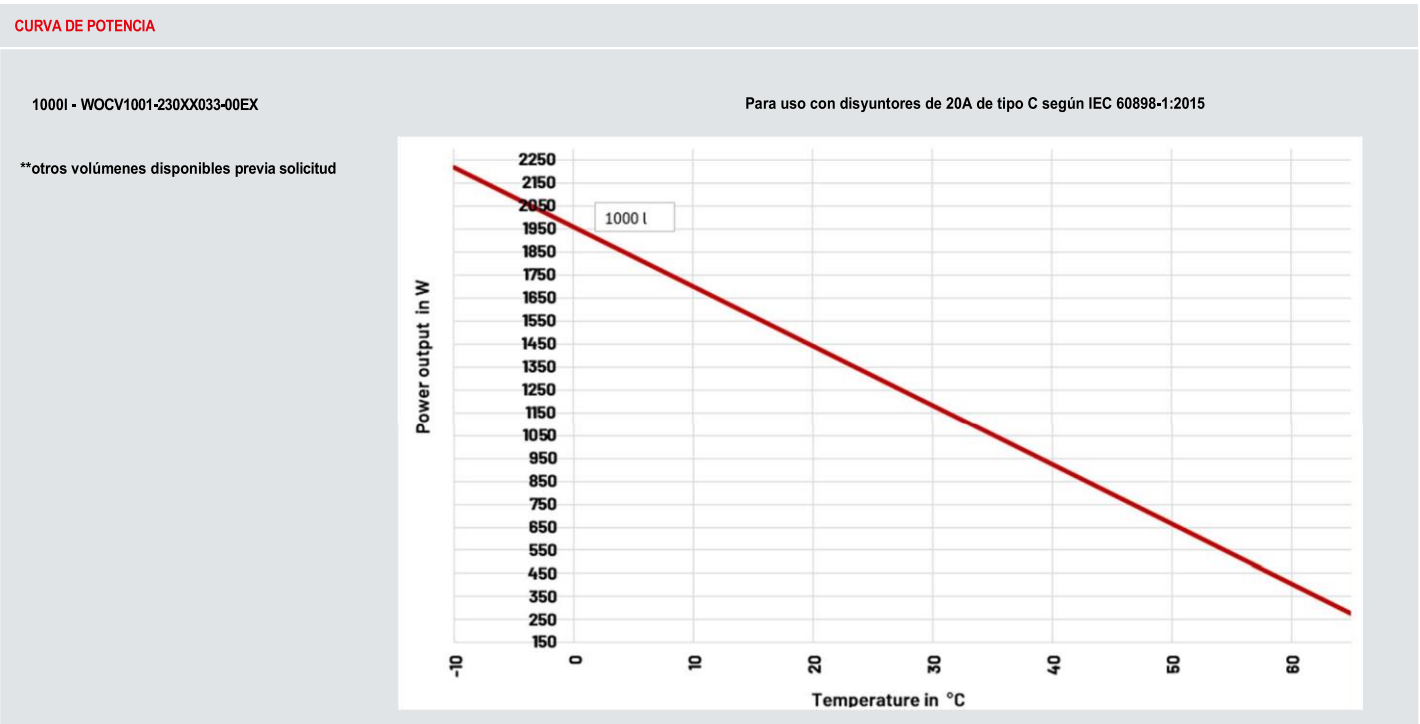

Todas las longitudes +/- 2 %.	
Número de	WOCV1001-230XX033-00EX
Volumen	1,000 l
L Longitud total	4.400 mm
LH Longitud	3.900 mm
Altura H	1.000 mm

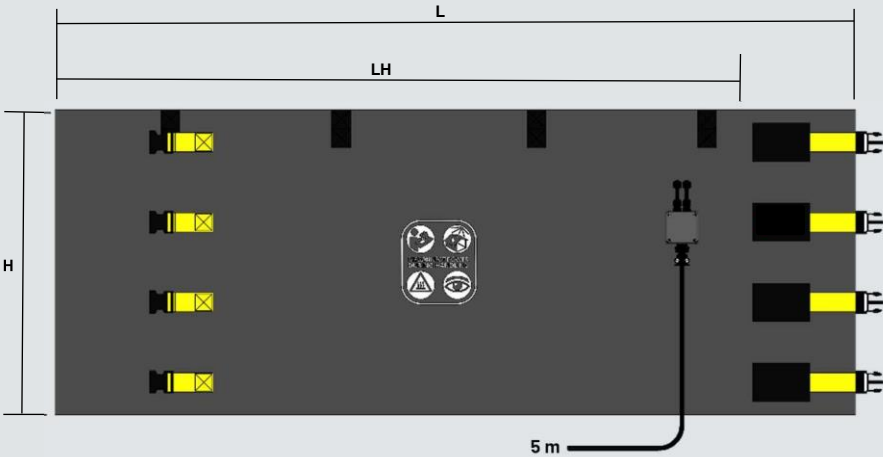

ACCESORIOS

Cubierta aislante para bidones WOIXD	
--------------------------------------	--

Número de	WOIV1000-00EX
Volumen	1000 L / L 1175 mm, A 983 mm, A 215 mm
1. Vaina exterior	Tejido de PVC repelente al agua y antiestático (≤10^8 Ω), ignífugo B2
2. Tapa del orificio del	Cierre autoadherente

