

WOCV ATEX SELFREG IBC WARMERS

Utilisé dans les atmosphères potentiellement explosives pour les produits chimiques et les produits de diverses industries qui nécessitent des réchauffeurs de fûts certifiés ATEX. Pour la protection contre le gel et le maintien à basse température des GRV.

BÉNÉFICES

La consommation d'énergie diminue au fur et à mesure que la température augmente

Tissu robuste antistatique en PVC de qualité industrielle

A utiliser dans les zones T1-T6

Prêt à être connecté à l'alimentation électrique

Faibles coûts d'investissement

Manipulation par une seule personne

Délai de livraison rapide

- 1** - Tissu PVC antistatique ($\leq 10^8 \Omega$) et hydrofuge, B2 Retardateur de flammes
- 2** - Fermetures robustes à pression réglable
- 3** - Sangles de fixation supplémentaires avec crochets (4)
- 4** - Boîte de jonction certifiée ATEX
- 5** - T6 (85 °C) Câble chauffant autolimitant certifié

CETS 23 ATEX 030 X

CETS 23 ATEX 031 U

 II 2G Ex 60079-30-1 IIC T6 Gb

 II 2D Ex 60079-30-1 IIIC T85°C Db


-20°C ≤ Ta ≤ +50°C




WOCV...-00EX DONNÉES TECHNIQUES : 65 °C

Chauffe-fût	
Tension de fonctionnement	230 VAC (± 10 %)
Température de fonctionnement	sous tension 65 °C / hors tension 80 °C
Température minimale d'installation	-20 °C
Classe d'appareils	I
Protection contre les agressions	IP 54 (test IP66 en cours)
Certification	CETS 23 ATEX 030 X ; CETS 23 ATEX 031 U
Options de connexion électrique	Boîte de jonction certifiée ATEX avec câble de connexion électrique
Câble de connexion électrique	Câble de connexion électrique 3G1,5mm² longueur 5,0m ou selon les besoins du client

Chauffe-fût	
Numéro d'article	WOCV1001-230XX033-00EX
Volume	1,000 l
Puissance nominale à +10 C°	1,700 W
Puissance nominale @ +20 C°	1,400 W
Puissance nominale à +30 C°	1,200 W
Puissance nominale à +40 C°	930 W
Puissance nominale à +50 C°	675 W
Puissance nominale à +65 C°	260 W

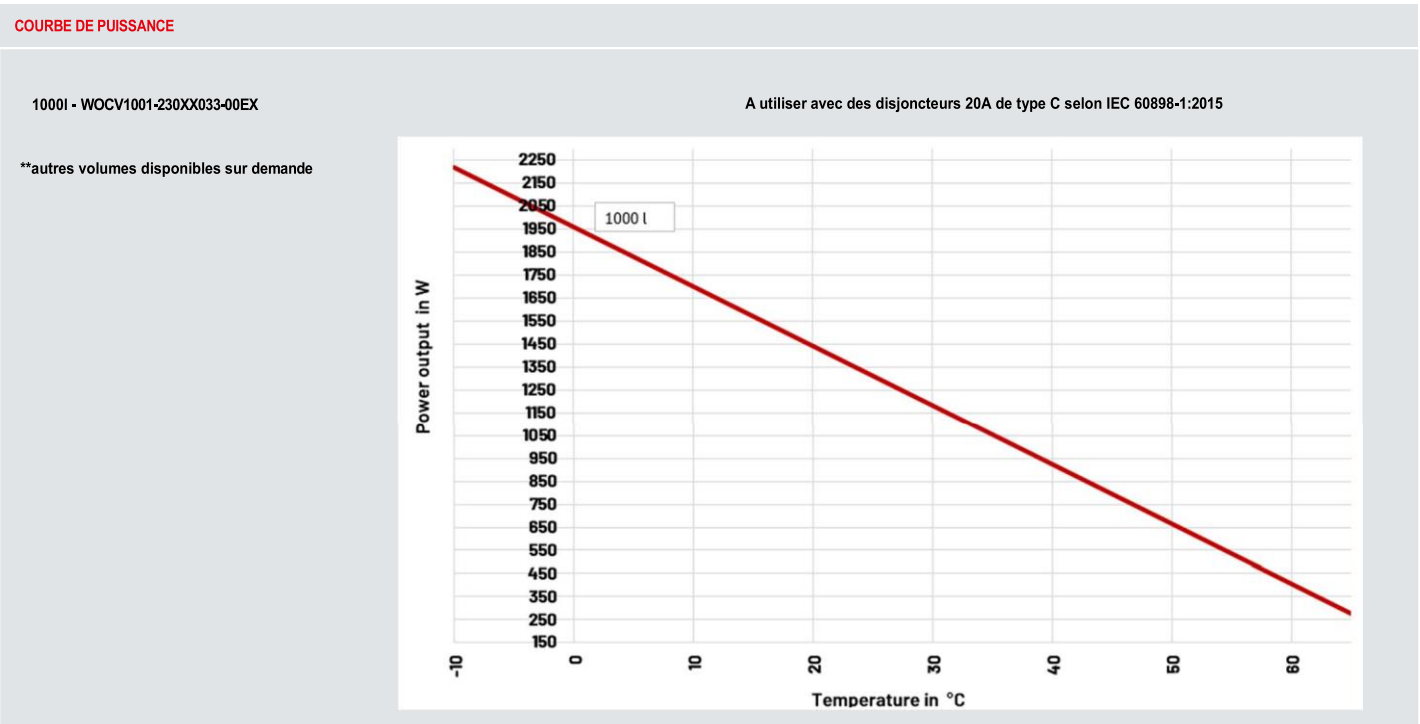

Toutes les longueurs +/- 2 %	
Numéro d'article	WOCV1001-230XX033-00EX
Volume	1,000 l
L Longueur	4 400 mm
LH Longueur	3 900 mm
H Hauteur	1 000 mm

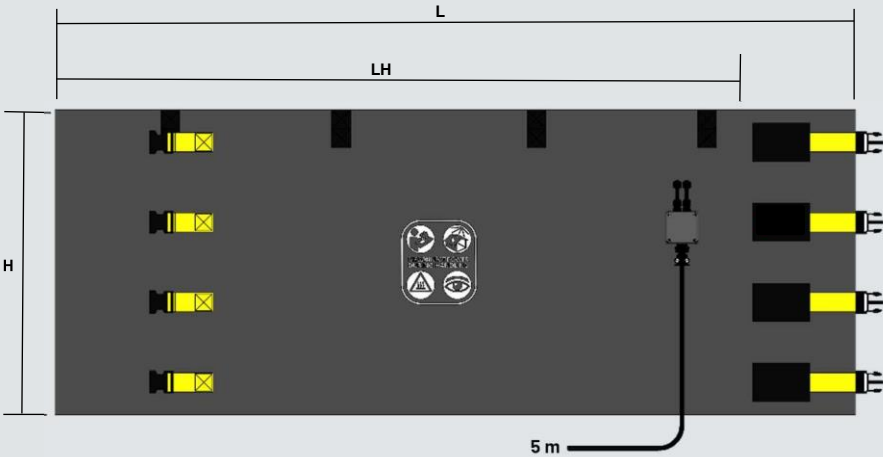

ACCESSOIRES

WOIXD Couverture d'isolation de tambour	
Numéro d'article	WOIV1000-00EX
Volume	1000 L / L 1175mm, L 983mm, H 215mm
1. Gaine extérieure	Tissu PVC antistatique (≤10^8 Ω) hydrofuge, B2 retardateur de flammes
2. Couvercle du trou	Fermeture par crochets et

