

WODVX ATEX

SELFREG

FASSWÄRMER

Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen für Chemikalien und Produkte in verschiedenen Branchen, die ATEX-zertifizierte Fasswärmer benötigen. Für den Frostschutz und die Wartung von Fässern bei niedrigen Temperaturen.

BENEFITS

Mit steigender Temperatur sinkt der Energieverbrauch Robustes

antistatisches PVC-Gewebe in Industriequalität

Für die Verwendung in T1-T6-Gebieten

Bereit für den Anschluss an das Stromnetz

Geringe Investitionskosten

Handhabung durch eine Person

Schnelle Lieferzeiten

- 1** - Wasserabweisendes, antistatisches ($\leq 10^8 \Omega$) PVC-Gewebe, B2 Flammschmelzend
- 2** - Robuste Schnappverschlüsse mit einstellbarer Spannung
- 3** - Zusätzliche Befestigungsgurte mit Haken (4 Stück)
- 4** - ATEX-zertifizierte Abzweigdose
- 5** - T6 (85 °C) zertifiziertes selbstbegrenzendes Heizkabel

CETS 23 ATEX 030 X

CETS 23 ATEX 031 U

 II 2G Ex 60079-30-1 IIC T6 Gb

 II 2D Ex 60079-30-1 IIIC T85°C Db


-20°C $\leq$ Ta $\leq$ +50°C



WODVX TECHNISCHE DATEN: 65 °C

Fassheizung	
Betriebsspannung	230 VAC (± 10 %)
Betriebstemperatur	unter Spannung 65 °C / stromlos 80 °C
Mindest-Einbautemperatur.	-20 °C
Klasse des Geräts	I
Schutz gegen Eindringen	IP 54 (IP66-Test in Vorbereitung)
Zertifizierung	CETS 23 ATEX 030 X; CETS 23 ATEX 031 U
Optionen für den Stromanschluss	ATEX-zertifizierte Anschlussdose inklusive Stromanschlusskabel
Netzanschlusskabel	3G1,5mm² Stromanschlusskabel 5,0m Länge (andere Längen optional)

Fassheizung				
Artikel Nummer	WODVX031-230XX020-00EX	WODVX061-230XX020-00EX	WODVX121-230XX020-00EX	WODVX201-230XX020-00EX
Band	25-30 L	50-60 L	105-120 L	200-220 L
Nennleistung @ +10 C°	160 W	275 W	295 W	660 W
Nennleistung @ +20 C°	135 W	230 W	250 W	560 W
Nennleistung @ +30 C°	112 W	190 W	205 W	460 W
Nennleistung @ +40 C°	80 W	140 W	150 W	330 W
Nennleistung @ +50 C°	48 W	95 W	100 W	230 W
Nennleistung @ +65 C°	40 W	65 W	70 W	165 W

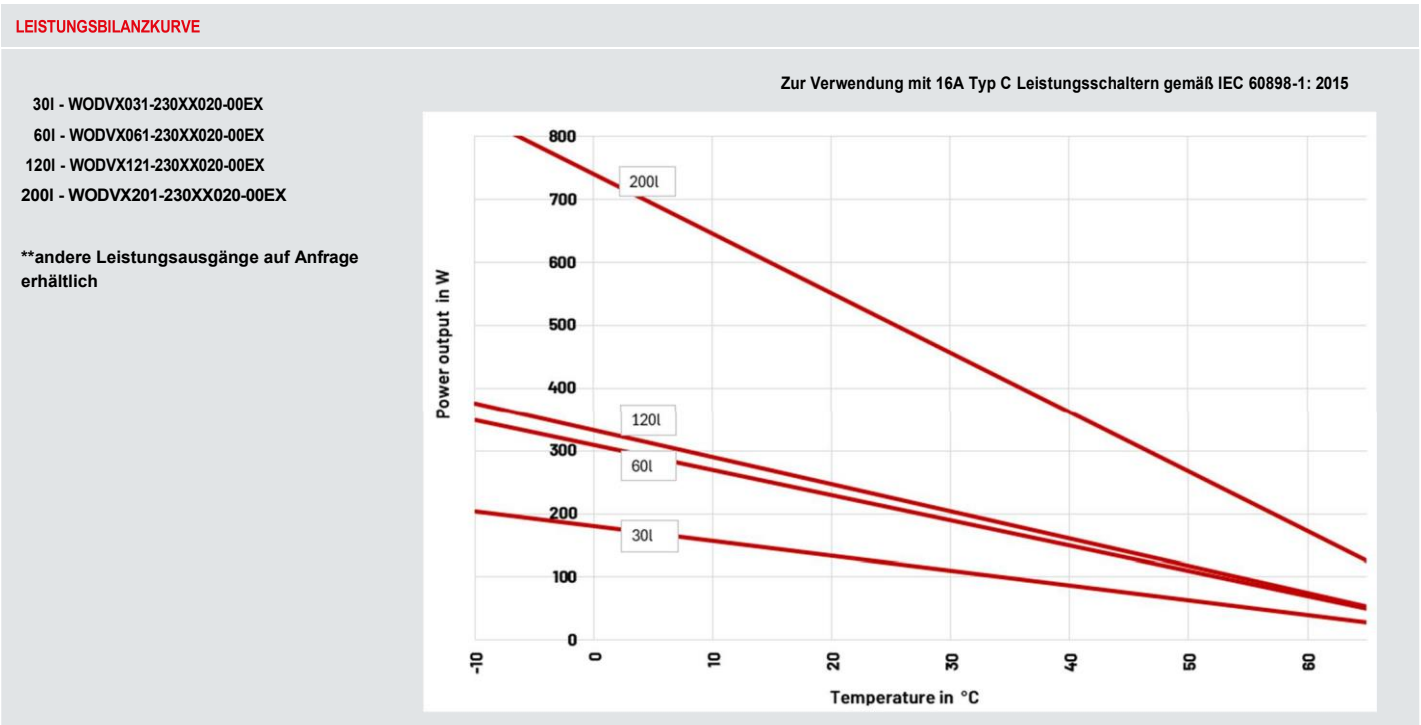

Alle Längen +/- 2 %				
Artikel Nummer	WODVX031-230XX020-00EX	WODVX061-230XX020-00EX	WODVX121-230XX020-00EX	WODVX201-230XX020-00EX
Band	25-30 L	50-60 L	105-120 L	200-220 L
L	1.250 mm	1.450 mm	1.800 mm	2.200 mm
LH Beheizte Länge	870 mm	1.100 mm	1.400 mm	1.800 mm
H Höhe	480 mm	520 mm	630 mm	850 mm
Umin. Umfang	870 mm	1.100 mm	1.400 mm	1.800 mm
Umax. Umfang	1.150 mm	1.350 mm	1.700 mm	2.100 mm

ZUBEHÖR

WOIXD Fass-Isolierdeckel				
Artikel Nummer	WOIVX031-00EX	WOIVX061-00EX	WOIVX121-00EX	WOIVX201-00EX
Band	30 L / Ø 330 mm	60 L / Ø 400 mm	120 L / Ø 500 mm	220 L / Ø 660 mm
1. Äußerer	Wasserabweisendes, antistatisches ($\leq 10^8 \Omega$) PVC-Gewebe, B2			
2. Spundlochdeckel	Klettverschluss			
3. Isolierung	Hergestellt aus Polyestervlies für beste Isolierung und geringen			

