

WODVX ATEX

TØNDEVARMER

Anvendes i farlige områder til kemikalier og produkter i forskellige brancher, der kræver ATEX-certificerede tromlevarmere. Til frysebeskyttelse og vedligeholdelse af tromler ved lave temperaturer.

FORDELE

Energiforbruget falder, når temperaturen stiger Robust antistatisk PVC-materiale

i industrikvalitet

Til brug i T1-T6-områder Klar til tilslutning til

elnettet Lave investeringsomkostninger

Håndteres af én person

Hurtige leveringstider

1 - Vandafvisende, antistatisk ($\leq 10^8 \Omega$) PVC-stof, B2 Flammehæmmende

2 - Robuste trykknapper med justerbar spænding

3 - Ekstra fastgørelsesremme med kroge (4 stk.)

4 - ATEX-certificeret samledåse

5 - T6 (85 °C) certificeret selvbegrænsende varmekabel

CETS 23 ATEX 030 X

CETS 23 ATEX 031 U

 II 2G Ex 60079-30-1 IIC T6 Gb

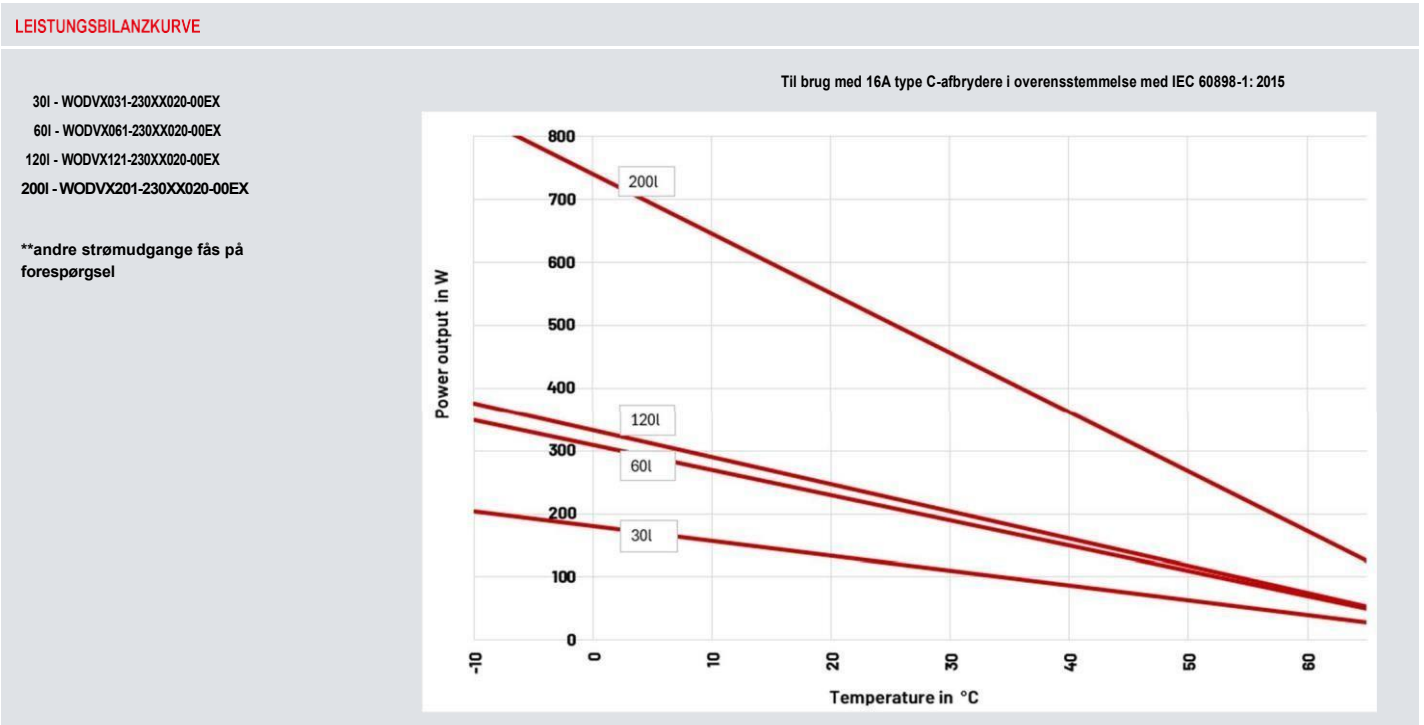
 II 2D Ex 60079-30-1 IIIC T85°C Db
-20°C ≤ Ta ≤ +50°C



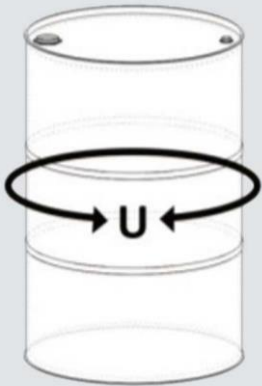
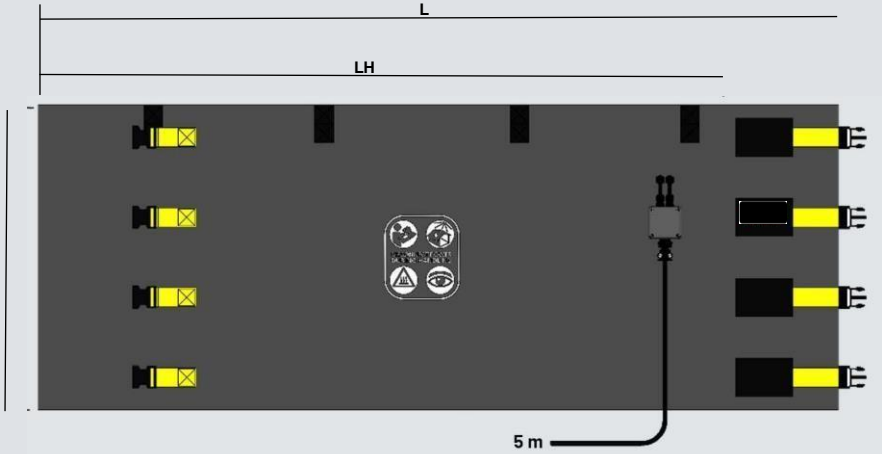
WODVX TEKNISKE DATA: 65 °C

Tøndevarmer	
Driftsspænding	230 VAC (± 10 %)
Driftstemperatur	under spænding 65 °C / strømløs 80 °C
Minimum installationstemperatur.	-20 °C
Enhedens klasse	I
Beskyttelse mod indtrængen	IP 54 (IP66-test under forberedelse)
Certificering	CETS 23 ATEX 030 X; CETS 23 ATEX 031 U
Muligheder for strømtilslutning	ATEX-certificeret samledåse inklusive strømtilslutningskabel
Nettilslutningskabel	3G1,5 mm² strømtilslutningskabel 5,0 m langt (andre længder er valgfri)

Tøndevarmer				
Artikel nummer	WODVX031-230XX020-00EX	WODVX061-230XX020-00EX	WODVX121-230XX020-00EX	WODVX201-230XX020-00EX
Bånd	25-30 L	50-60 L	105-120 L	200-220 L
Nominel effekt ved +10 C°	160 W	275 W	295 W	660 W
Nominel effekt ved +20 C°	135 W	230 W	250 W	560 W
Nominel effekt ved +30 C°	112 W	190 W	205 W	460 W
Nominel effekt ved +40 C°	80 W	140 W	150 W	330 W
Nominel effekt ved +50 C°	48 W	95 W	100 W	230 W
Nominel effekt ved +65 C°	40 W	65 W	70 W	165 W



Alle længder +/- 2 %				
	WODVX031-230X020-00EX	WODVX061-230M020-00EX	WODVX121-230X020-00EX	WODVX201-230X020-00EX
Volume	25-30 L	50-60 L	105-120 L	200-220 L
L	1.250 mm	1.450 mm	1.800 mm	2.200 mm
LH Opvarmet	870 mm	1.100 mm	1.400 mm	1.800 mm
Højde	480 mm	520 mm	630 mm	850 mm
Umin. Omkreds	870 mm	1.100 mm	1.400 mm	1.800 mm
Umax omkreds	1.150 mm	1.350 mm	1.700 mm	2.100 mm

TILBEHØR

WOIXD Drum insulating lid				
Artikel nummer	WOIVX031-00EX	WOIVX061-00EX	WOIVX121-00EX	WOIVX201-00EX
Ribb	30 L / Ø 330 mm	60 L Ø 400 mm	120 L / Ø 500 mm	220 L / Ø 660 mm
1. Udven	Vandafvisende, antistatisk (*10^8 Ω) PVC-stof, B2			
2. Dæksel til	Velcro fastener			
3. insulation	Fremstillet af polyesterfleece for den bedste isolering og lav vægt.			

