

WODVX ATEX SELFREG chauffe- fût

Utilisé dans les atmosphères potentiellement explosives pour les produits chimiques et les produits de diverses industries qui nécessitent des réchauffeurs de fûts certifiés ATEX. Pour la protection contre le gel et le maintien à basse température des fûts.

BÉNÉFICES

La consommation d'énergie diminue avec l'augmentation de la

température

Tissu robuste antistatique en PVC de qualité

industrielle

A utiliser dans les zones T1-T6

Prêt à être raccordé à l'alimentation électrique

Faibles coûts d'investissement

Manipulation par une seule personne

Délai de livraison rapide

- 1-** Tissu PVC antistatique ($\leq 10^8 \Omega$) et hydrofuge, B2 Retardateur de flammes
- 2-** Fermetures robustes à pression réglable
- 3-** Sangles de fixation supplémentaires avec crochets (4)
- 4-** Boîte de jonction certifiée ATEX
- 5-** Câble chauffant autolimitant certifié T6 (85 °C)

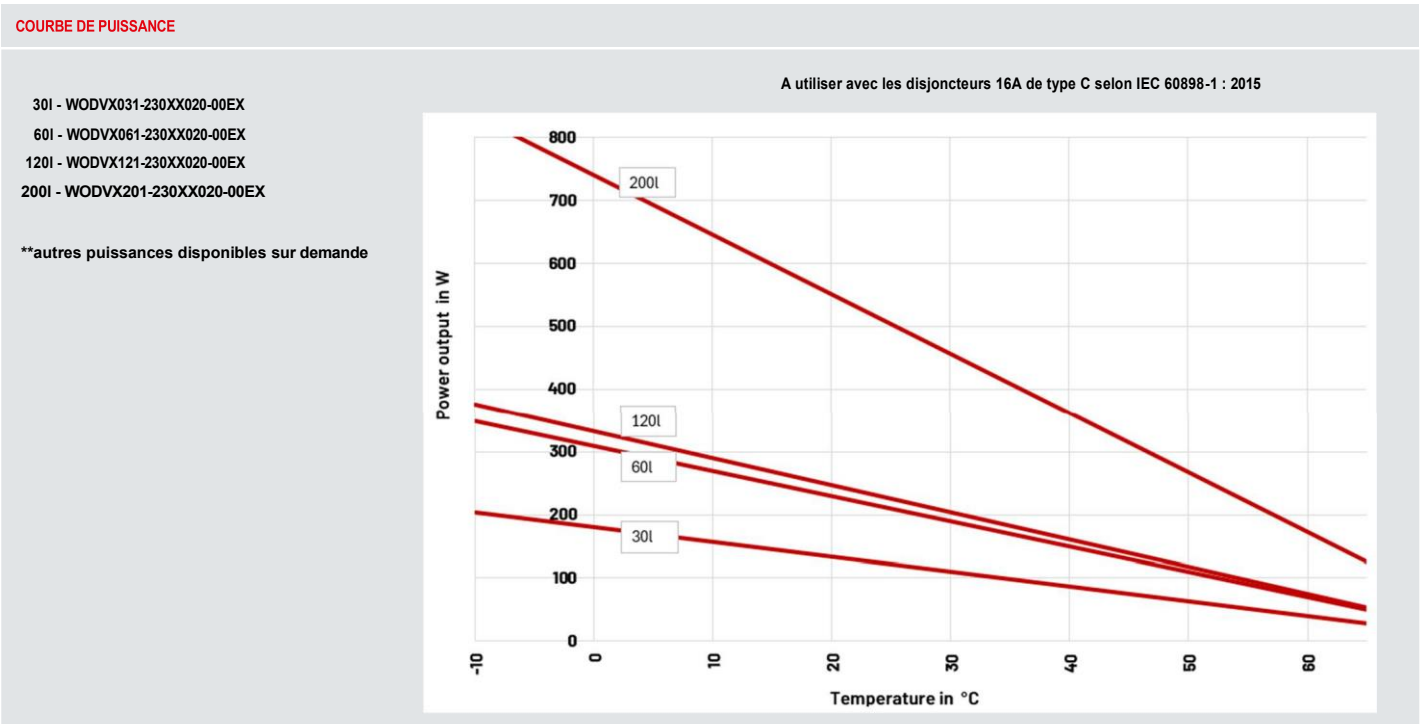
CETS 23 ATEX 030 X
CETS 23 ATEX 031 U
 II 2G Ex 60079-30-1 IIC T6 Gb
 II 2D Ex 60079-30-1 IIIC T85°C Db
-20°C $\leq$ Ta $\leq$ +50°C



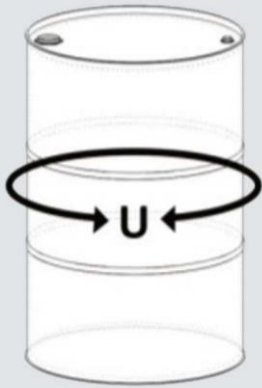
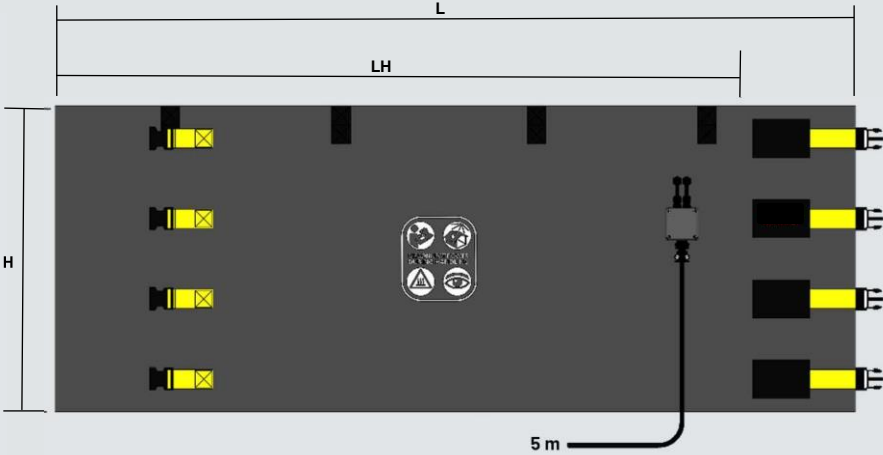
WODVX DONNÉES TECHNIQUES : 65 °C

Chauffe-fût	
Tension de fonctionnement	230 VAC (± 10 %)
Température de fonctionnement	sous tension 65 °C / hors tension 80 °C
Température minimale d'installation	-20 °C
Classe d'appareils	I
Protection contre les agressions	IP 54 (test IP66 en cours)
Certification	CETS 23 ATEX 030 X ; CETS 23 ATEX 031 U
Options de connexion électrique	Boîte de jonction certifiée ATEX avec câble de connexion électrique
Câble de connexion électrique	Câble de connexion électrique 3G1,5mm² longueur 5,0m (autres longueurs en option)

Chauffe-fût				
Numéro d'article	WODVX031-230XX020-00EX	WODVX061-230XX020-00EX	WODVX121-230XX020-00EX	WODVX201-230XX020-00EX
Volume	25-30 L	50-60 L	105-120 L	200-220 L
Puissance nominale à +10 C°	160 W	275 W	295 W	660 W
Puissance nominale @ +20 C°	135 W	230 W	250 W	560 W
Puissance nominale à +30 C°	112 W	190 W	205 W	460 W
Puissance nominale à +40 C°	80 W	140 W	150 W	330 W
Puissance nominale à +50 C°	48 W	95 W	100 W	230 W
Puissance nominale à +65 C°	40 W	65 W	70 W	165 W



Toutes les longueurs +/- 2 %				
	WODVX031-230XX020-00EX	WODVX061-230XX020-00EX	WODVX121-230XX020-00EX	WODVX201-230XX020-00EX
Volume	25-30 L	50-60 L	105-120 L	200-220 L
L Longueur	1.250 mm	1.450 mm	1.800 mm	2.200 mm
LH Longueur	870 mm	1.100 mm	1.400 mm	1.800 mm
H Hauteur	480 mm	520 mm	630 mm	850 mm
Circonférence minimale	870 mm	1.100 mm	1.400 mm	1.800 mm
Circonférence Umax.	1.150 mm	1.350 mm	1.700 mm	2.100 mm

ACCESSOIRES

WOIXD Couverture d'isolation de				
Numéro d'article	WOIVX031-00EX	WOIVX061-00EX	WOIVX121-00EX	WOIVX201-00EX
Volume	30 L / Ø 330 mm	60 L / Ø 400 mm	120 L / Ø 500 mm	220 L / Ø 660 mm
1. Gaine	Tissu PVC antistatique (≤10^8 Ω) hydrofuge, B2 ignifugé			
2. Couverts des trous	Fermeture par crochets et			
3. Isolation	Fabriqué en polaire de polyester pour une meilleure isolation et une faible perte			

