

Dräger X-plore® 4700 Halbmasken

Dräger X-plore® 4700 ist die robuste Halbmaske für höchste Ansprüche mit exzellentem Tragekomfort und erstklassigem Dichtsitz. Durch eine breite Filterpalette gegen Gase, Dämpfe und Partikel eignet sie sich optimal für den Einsatz in Industrie und Handwerk.



Produktvorteile

Erstklassiger Tragekomfort

Die Kombination aus weichem Maskenkörper, speziell geformtem Nasenbereich und stabilem Kunststoffgehäuse sorgt für exakte Passgenauigkeit, hohen Dichtsitz und nahezu druckfreies Tragen.

Auswahl zwischen zwei hochwertigen Materialien

Sie haben die Wahl: TPE für normale oder Silikon für empfindliche Haut. Die Silikonmaske ist zudem in zwei Größen erhältlich.

›Drop down‹-Bänderung

Durch das einfache Öffnen des Nackenverschlusses lässt sich die Maske abnehmen, ohne z. B. den Helm abzusetzen. Ist die Maske in ›Bereitschaftsposition‹, bleibt sie mit der Innenseite am Körper und ist so vor Verschmutzung geschützt.

Optional mit elastischer Bänderung

Als Alternative zur klassischen Bänderung mit Kopfspinne steht die X-plore 4700 EH (Elastic Harness – elastische Bänderung) zur Verfügung. Diese ist aus strapazierfähigem, chemikalienbeständigem Material und kann gut unter vielen Helmtypen getragen werden. Die EH-Bänderung besteht aus Neopren und lässt sich daher sehr einfach reinigen. Durch die unterschiedlichen Bänderungstypen kann jeder Anwender individuell auswählen, welche Variante zu ihm und seinen Anwendungen passt.

Extrem robust

Eine besondere Stärke der Dräger X-plore 4700 ist ihre Widerstandsfähigkeit. Das umschließende Kunststoffgehäuse und der beständige Maskenkörper verleihen der Maske ihre Robustheit und Langlebigkeit.


Dräger ›FlexiFit‹-Kopfspinne für schnelles An- und Ablegen

Die ergonomische FlexiFit-Kopfspinne sorgt für einfaches An- und Ablegen und bietet Sitz und Halt bei jeder Kopfform, ohne Einklemmen der Haare. Man spürt somit die Kopfspinne nicht – auch nicht unter dem Helm.

Zwei Filteranschlussarten

Der Standard-Rundgewindeanschluss Rd40 nach EN 148-1 oder das Drägerspezifische Rundgewinde für Dräger X-plore Rd90 Filter erlaubt eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten mit geeigneten Partikel-, Gas- und Kombinationsfiltern.

Systemkomponenten

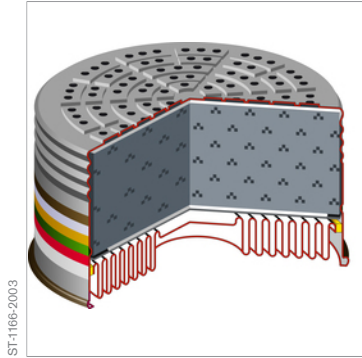

Dräger X-plore® Rd90 Filter

Ob in der Chemie- oder Automobilindustrie, im Schiffbau, in der Metallbe- und verarbeitung, in der Ver- und Entsorgung – Dräger Atemschutzfilter sind seit Jahrzehnten ein Synonym für Erfahrung und Sicherheit weltweit. Sie reinigen kostengünstig und wirkungsvoll die Atemluft von Schadstoffen.



Dräger X-plore® Rd40 Filter

Ob in der Chemie- oder Automobilindustrie, im Schiffbau, in der Metallbe- und verarbeitung, in der Ver- und Entsorgung – Dräger Atemschutzfilter sind seit Jahrzehnten ein Synonym für Erfahrung und Sicherheit weltweit. Sie reinigen kostengünstig und wirkungsvoll die Atemluft von Schadstoffen.

Verwandte Produkte



Dräger X-plore® 3300

Praxistauglichkeit und Komfort: Die Dräger X-plore® 3300 bietet beides und zeichnet sich außerdem durch eine wirtschaftliche und wartungsarme Nutzung aus.

Verwandte Produkte

ST-718-2006



Dräger X-plore® 3500

Ein perfektes Zusammenspiel von Haltbarkeit, Schutz und Komfort. Für dauerhafte und anspruchsvolle Einsätze ist die Halbmaske Dräger X-plore® 3500 die erste Wahl.

Technische Daten

Maskenkörper	Silikon (schwarz) oder TPE (grau-transparent) zusätzlich blauer Hardbody aus stabilem PP-Kunststoff
Größen	Silikon: Klein/Medium (S/M) und Medium/Groß (M/L) TPE: Universalgröße
Filteranschluss	Standard-Rundgewinde Rd40 (RA) gemäß EN 148-1 (Dräger X-plore® 4740) Dräger-spezifisches Rundgewinde Rd90 (Dräger X-plore® 4790)
Gewicht	Dräger X-plore® 4740: 160 bzw. 175 g Dräger X-plore® 4790: 180 bzw. 195 g
Kopfbänderung	Flexibles, robustes Band aus Neopren (CR/NR), 2 Verstellpunkte, FlexiFit-TPE-Kopfspinne, Drop-Down-Option bei EH-Version: elastische Bänderung aus robustem, chemikalienbeständigem Neopren
Geprüft und zugelassen nach	EN 140 (CE-Zeichen), AS/NZS
Ersatzteile	Ersatzteile verfügbar

Bestellinformationen

Maske	Größe	Bestell-Nr
Dräger X-plore® 4740, Silikon	Medium / Groß (M/L)	R 55 874
	Klein / Medium (S/M)	R 55 875
Dräger X-plore® 4740, Silikon, EH**	Medium/Groß (M/L)	R 56 710
Dräger X-plore® 4740, TPE	Universalgröße	R 55 876

Die passende Dräger X-plore® Rd40-Filterserie mit Standard-Rundgewinde gemäß EN 148-1 bietet ein umfangreiches Programm verschiedener Partikel-, Gas- und Kombinationsfilter (Einsatzgebiete und Details siehe separates Datenblatt Dräger X-plore® Rd40 Filter).

Maske	Größe	Bestell-Nr
Dräger X-plore® 4790, Silikon	Medium / Groß (M/L)	R 55 877
	Klein / Medium (S/M)	R 55 878
Dräger X-plore® 4790, Silikon, EH**	Medium / Groß (M/L)	R 56 715
	Klein / Medium (S/M)	R 56 720
Dräger X-plore® 4790, TPE	Universalgröße	R 55 879

Die passende Dräger X-plore® Rd90-Filterserie (mit Dräger-spezifischem Anschluss) bietet ein umfangreiches Programm verschiedener Partikel-, Gas- und Kombinationsfilter (Einsatzgebiete und Details siehe separates Datenblatt Dräger X-plore® Rd90 Filter).

**EH: Elastic harness

Notizen

UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland
www.draeger.com

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel +49 451 882-0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.austria@draeger.com

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggsstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor
Ort finden Sie unter:
www.draeger.com/kontakt

