

Faltbare Auffangwanne Eccotarp ET



Die faltbare Auffangwanne ist für den Schutz von Personen und Gegenständen vor unerwünschten Leckagen von Wasser, Erdölprodukten und chemischen Stoffen bestimmt. Sie hat gegenüber Kunststoff- bzw. Metallbecken den Vorteil, dass sie sich der Form des Hindernisses anpassen kann. Zur Manipulation verwendet man die Transportbänder mit einem Sicherheitskarabiner an beiden Enden mit maximaler Tragfähigkeit von bis zu 200 kg. Jedes Produkt ist mit einer integrierten Füllstandsanzeige zur orientierenden Mengemessung des aufgefangenen Stoffes ausgestattet. Als Zubehör bieten wir eine Schutzeinlage und eine spezielle Unterlegplane, die die Lebensdauer der Wanne erheblich verlängern.



Die Auffangwanne ist für kurzfristige Lagerung der Industrieflüssigkeiten, Erdölprodukte und Chemikalien in Notfällen konzipiert. Dank ihrer einfachen Konstruktion und leichten Handhabung ist sie sofort einsatzbereit auch an schwer zugänglichen Stellen. Die Wannen werden in mehreren Abmessungsvarianten geliefert. Die größeren Wannen können auch als Großraumspeicher oder Umfüllbehälter eingesetzt werden.

Die Wanne XL DECON eignet sich zu der improvisierten Dekontamination von Personen, da sie niedriger als die XL Wanne ist.

Die Wanne EASY PACK verfügt über die Seitenverstärkungen, die in mehrere Teile gegliedert sind. Die Wanne kann sich so besser dem Hindernis anpassen und hat kleinere Packmaße.

Die Wanne SHALLOW hat den Vorteil, dass sie für die Anwendung an schwierig erreichbaren Stellen bei niedrigen bzw. schmalen Platzverhältnissen geeignet ist. Sie kann auch als Tropfwanne beim Abfüllen und Umschütten der Flüssigkeiten verwendet werden.

Alle Auffangwannen sind freitragend. Sie sind aus PVC mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung (PES/PVC 680 g/m²) hergestellt. Das Material ist beständig gegen Erdölprodukte und Säuren. In den Wannenseitenwänden sind wegen der Verfestigung der Form Verstärkungen eingeschweißt. Sie können im Temperaturbereich von -30 °C bis +70 °C eingesetzt werden.

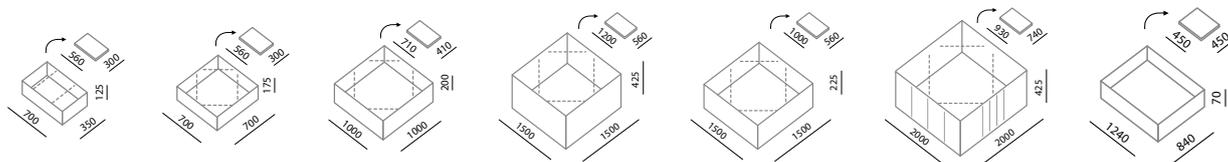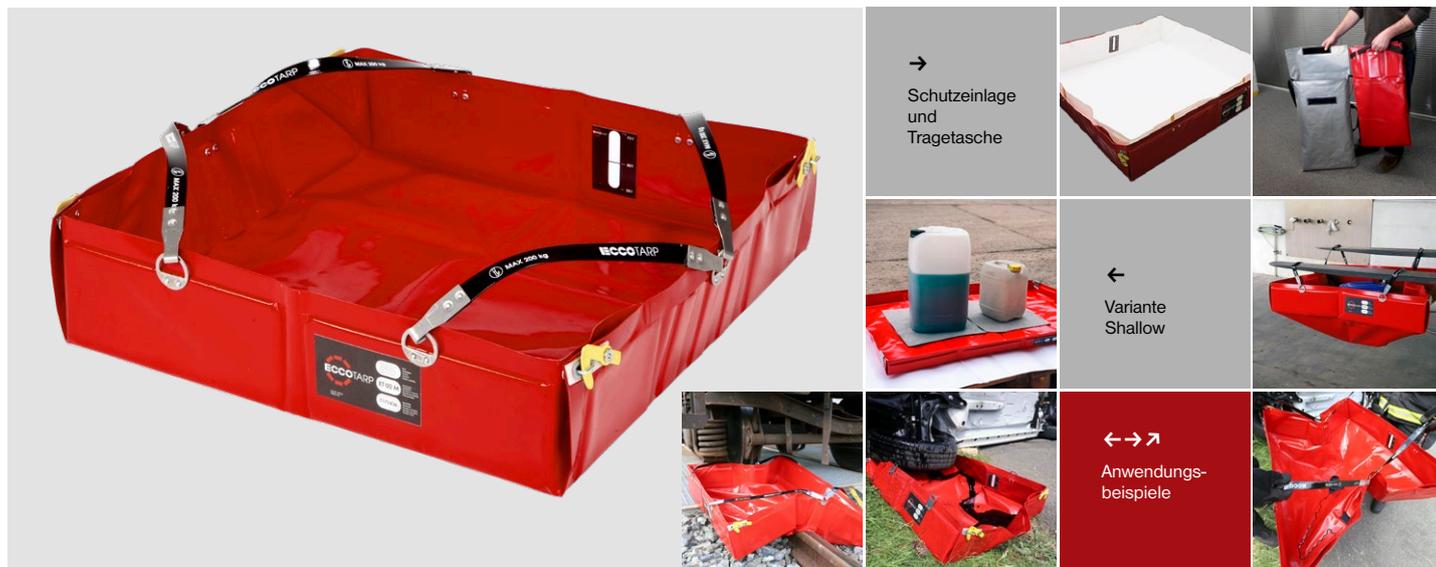

Bezeichnung	ET 01 S	ET 02 M	ET 03 L	ET 04 XL	ET 041 XL DECON	ET 051 XXL EASY PACK	ET 06 SHALLOW
Wannenmaße (mm)	350 x 700 x 125	700 x 700 x 175	1000 x 1000 x 200	1500 x 1500 x 425	1500 x 1500 x 225	2000 x 2000 x 425	1240 x 840 x 70
Auffangvolumen (l)	25	75	175	900	450	1600	50
Maße der Plane (mm)	950 x 350	1050 x 700	1400 x 1000	2350 x 1500	1950 x 1500	2850 x 2000	1380 x 840
Packmaße (mm)	560 x 300 x 120	560 x 300 x 120	710 x 410 x 120	1200 x 560 x 90	1000 x 560 x 90	930 x 740 x 90	450 x 450 x 80
Gewicht (kg)	2,0	3,3	5,6	17,8	9,8	23,2	2,9
Zubehör							
Tragetasche (mm)	260 x 520	345 x 580	500 x 810	600 x 1240	600 x 1050	800 x 1050	350 x 450
Unterlegplane (mm)	1000 x 500	1300 x 1300	1300 x 1300	2200 x 2200	2200 x 2200	2200 x 2200	1300 x 1300
Schutzeinlage ET 11-16	•	•	•	•	•	•	•

Bemerkung: Die Schutzeinlage ET 11-16 zur Einmalnutzung ist in den gleichen Größen wie die Wannen erhältlich. Sie ist resistent gegen Säuren und Laugen (siehe Kompatibilitätsliste).