

Artikelspezifikation/article specification

Artikel/article : RECOBULK 1000I MX UN schwarz
RECOBULK 1000I MX UN black


Artikelnummer/ : 31H2213
article no.

Technische Details/technical details

Volumen/volume :	1000 Ltr.
Überlaufvolumen/ : overflow volume	1060 Ltr.
Länge/length (L):	1200mm
Breite/width (B):	1000mm
Höhe mit Palette/ (H): height with pallet	1160mm
Einfüllöffnung/ (E): inlet	225mm/NW225
Auslauföffnung/ (A): outlet	80mm/NW80
Gesamtgewicht/ : total weight	55 kg +/-5%

Ausführung

Außenmaterial/ : outer container	galvanisierter Stahl galvanized steel
Innenbehälter/ : bottle	HDPE – high-density polyethylene
Palette/pallet (P) :	Stahlkufenpalette steel skidpallet

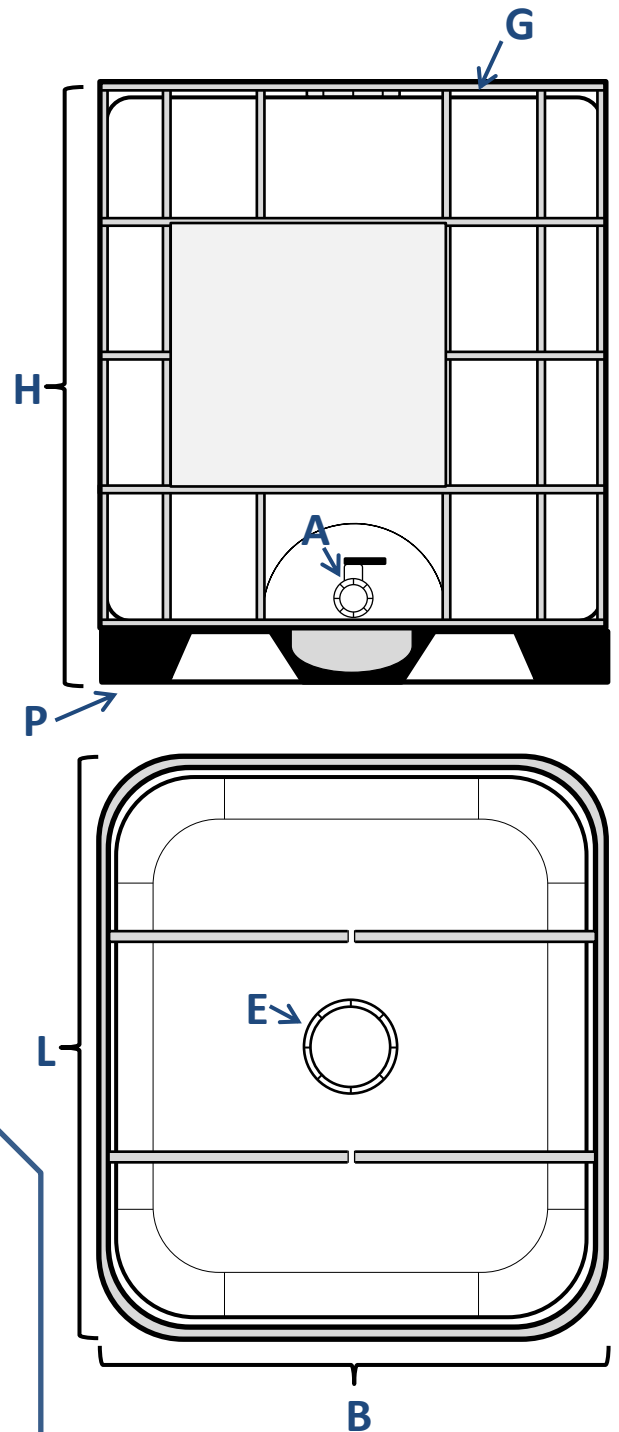

Die Abbildungen sind schematisch und dienen nur zur Veranschaulichung. Sie müssen nicht dem spezifizierten Produkt entsprechen.

Artikelspezifikation/article specification

Artikel/article : RECOBULK 1000I MX UN schwarz
RECOBULK 1000I MX UN black

Artikelnummer/ : 31H2213
article no.

Detaillierte Informationen zur Ausführung

UN-Zulassung/ : UN 31HA1/Y/Monat/Jahr/D/AWICO/BAM15310...
UN-certification UN 31HA1/Y/month/year/D/AWICO/BAM15310...

Außenmaterial/ (G): Rechteckige Gitterbox aus geschweißter Rohrgittermatte, am
outer container Oberboden mit Quertraversen befestigt. Beschriftungstafel mit Witt-Prüfetikett an der Stirnseite. Nur gebrauchte Schützgestelle der Modellreihen MX.
Rectangular grid box made of tubular steel material, connected on the top with tie bars. Labelling panel with Witt-controltag. Solely used Schützframes out of the series of MX-models.

Innenbehälter/ : Neuer extrusionsgeblasener rechteckiger Behälter aus
bottle hochmolekularem Polyethylen (HDPE) samt einer Einfüllöffnung in der Mitte des tieferliegenden Oberbodens. Auslauf an der Bodenkante der Stirnseite. Die Innenbehälter sind original Schütz-Innenbehälter. Innenbehälter schwarz eingefärbt.
New rectangular blow molded tank of high density polyethylen, with filling opening in the middle of the top section. Outlet at the lower bottom of the front side. The bottle is an original Schütz bottle. The bottle is coloured black.

Einfüllöffnung/ (E) : DN225 Öffnung mit Außengewinde. NW 225
inlet Standardschraubkappe mit Innengewinde in Rot aufgeschraubt.
DN225 opening with external thread. Red Standard screw cap NW225 with internal thread screwed on.

Auslauföffnung/ (A): Geschützt liegender Auslaufhahn NW 80, versiegelt mit Alu-PE-
outlet kaschierter Scheibe und verschlossen mit einer Schraubkappe. Der Hahn ist durch Splint oder Schraube vor Öffnen gesichert. Auslauffülle anbei.
Integrated valve NW80. Valve closed with screw cap, sealed with Alu-PE disk. The valve is secured with a pin or screw. Outletsput included.

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.