

DENIOS Fasslifter Secu Ex mit Fassgreifer Typ M

Die Lagerung und Handhabung von Fässern in Ex-Zonen erfordert geeignete Hilfsmittel. Die Fasslifter der Reihe Secu Ex wurden eigens für den Ex-Bereich entwickelt, basierend auf der fundierten Erfahrung der DENIOS-Ingenieure und Sicherheitsexperten.

Das bedeutet:

- 16 verschiedene Ausstattungs-Varianten bieten Lösungen für nahezu alle betrieblichen Anforderungen: Anheben, Transportieren und Lagern von Fässern
- maximaler Anwenderschutz in sensiblen Arbeitsumgebungen
- serienmäßige ATEX-Konformität

Fasslifter Secu Ex Typ M, schmales Fahrwerk

mit selbstschließendem Greifmechanismus - das Stahlfass wird automatisch an der oberen Fasskante gegriffen und sicher gehalten.

- für 60-Liter und 200-Liter-Stahl-Sickenfässer und -Spannringfässer
- Traglast max. 300 kg
- schmales Fahrwerk mit geringem Radabstand - „unterfährt“ z.B. Auffangwannen und Bodenpaletten für 1 – 2 Fässer.
- leicht manövrierbar mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen.
- Feststeller und Fußschutz minimieren die Verletzungsgefahr, ergonomische Handgriffe erleichtern das Fasshandling.
- kraftsparendes Anheben und Absenken der Last über 2 separate Fußpedale
- kein unabsichtliches Absenken oder Fallenlassen der Last
- Fahrwerk aus Stahl, Fassgreifer aus Stahl und Edelstahl
- robuste Pulverbeschichtung in rot (RAL 3003) und Anthrazit (RAL 7021)
- Material Rollen: PU, elektrisch leitfähig

Optionen (Details siehe Tabelle):

- kurze Version: ideal z.B. zum Beschicken von Europaletten und DENIOS Auffangwannen
- hohe Version: z.B. zum Beschicken von DENIOS Auffangwannen oder Einstellen von Fässern in Fassregale



Fasslifter Secu Ex mit Fassgreifer Typ M, schmales Fahrwerk


Version	kurz	hoch
Gesamthöhe [mm] <i>G</i>	1635	2135
Hubbereich von - bis [mm] * <i>H</i>	120 - 905	120 - 1405
Fahrwerksbreite innen [mm] <i>F</i>	253	
Gesamtbreite [mm] <i>B</i>	1216	
Gesamttiefe [mm] <i>T</i>	1233	
Hub pro Pedaltritt [mm]	24	
Unterfahrhöhe [mm] ** <i>U</i>	85	
Durchmesser Lenkrollen / Gabelrollen [mm]	125 / 85	
Gewicht [kg]	142	158
Bestellnummer	236-561	236-562




Klappbares Fußpedal und Fußschutz für optimale Sicherheit



Fassgreifer Typ M mit Potentialausgleich – Ex-Schutz im Detail

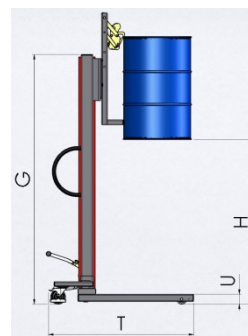

Seitenansicht

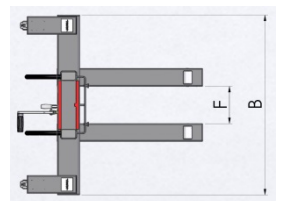

Draufsicht schmales Fahrwerk (Maße s. Tabelle)

* max. Hubbereich gemessen von Boden bis Unterkante eines 200-L-Stahl-Fasses. Kann bei anderer Fassgröße abweichen

** Einfahrhöhe in Stapleraschen oder Unterfahrhöhe z.B. bei Auffangwannen