


Antirutschtreppenkantenprofile

Aluminium

schraubbar

Technisches Datenblatt

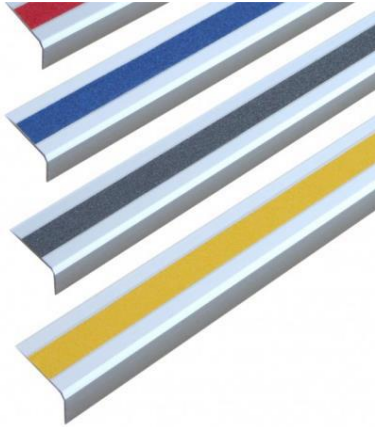

Produktbeschreibung:

Das 3 mm flache Antirutschtreppenkantenprofil Aluminium mit vorgebohrten Befestigungslöchern ist mit einem Antirutschbelag (verschiedene Typen nach Wahl) ausgestattet, wodurch Kanten geschützt und gleichzeitig Rutschunfälle sowie die daraus resultierende Folgekosten verhindert werden. Rutschhemmung R13 (BGR 181), bei Typ Easy Clean R10. Es ist eine optisch sehr ansprechende, schraubbare Lösung für glatte, kalte oder feuchte Untergründe.

Abmessung: 53 mm tief, 31 mm Abkantung

Längen: 610, 800, 1000 mm (individuelle Längen auf Anfrage)

Stärke: 3 mm

Antirutschoberfläche:

Typ Universal: schwarz, gelb, grau, blau, rot, grün, braun

Typ Signalfarbe: gelb

Typ Warnmarkierung: schwarz/gelb oder rot/weiß

Typ Warnmarkierung: auch mit den Texten Achtung Rutschgefahr, Achtung Stufe, Vorsicht

Typ Nachleuchtend: leuchtet im Dunkeln lange nach

Typ Nachleuchtend SG: wie Nachleuchtend, jedoch schwarz schraffiert

Typ Nachleuchtend SG: auch mit den Texten Achtung Rutschgefahr, Achtung Stufe, Vorsicht

Typ Extra Stark: schwarz

Typ Public 46: gelb

Typ Easy Clean: schwarz, grau, weiß, schwarz/gelb schraffiert

Antirutschtreppenkantenprofile

Aluminium

schraubbar

Technisches Datenblatt

Vorteile:

- Trägt nur 3 mm auf
- Schraubbare Lösung für jeden Untergrund
- Kann bei jedem Wetter installiert werden
- Sanierung von beschädigten Beton- oder Holzoberflächen
- Antirutschoberfläche kostengünstig austauschbar (z.B. bei Verschleiß)

Anwendungsbereiche:

- Innen- und Außenbereiche
- Treppen, Podeste, einzelne Stufen, Absätze
- Speziell für schwierige Untergründe (z.B. Holz, Gitterroste, Beton, Teppich)
- Auch zur Sanierung von beschädigten Beton- oder Holzoberflächen
- Einsetzbar auf glatten, kalten, feuchten oder durch Öl bzw. Fett verschmierte Untergründen
- Je nach Typ für leichte bis hohe Beanspruchung

Produkteigenschaften:

- Verschiedene Typen der Antirutschoberfläche lieferbar
- Hervorragende Rutschhemmung R 13 (BGR 181), bei Typ Easy Clean R10
- Schnelle, einfache und saubere Montage
- Keine Fachkenntnisse erforderlich
- Auf allen Untergründen einsetzbar
- Hohe Abriebfestigkeit (ca. 1 Million Begehungen)
- UV-stabil (außer Typ Easy Clean)
- Korrosionsfest
- Leichte Reinigung
- Temperaturbereich je nach Antirutschoberfläche (-20° bis +60°C bzw. -40° bis +80°C)
- Sofort belastbar

Entsorgungshinweis:

Entsorgung im Haus bzw. Gewerbemüll