


BR 874 095

PremiumLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche, für Über-Tür-Montage Aufputz

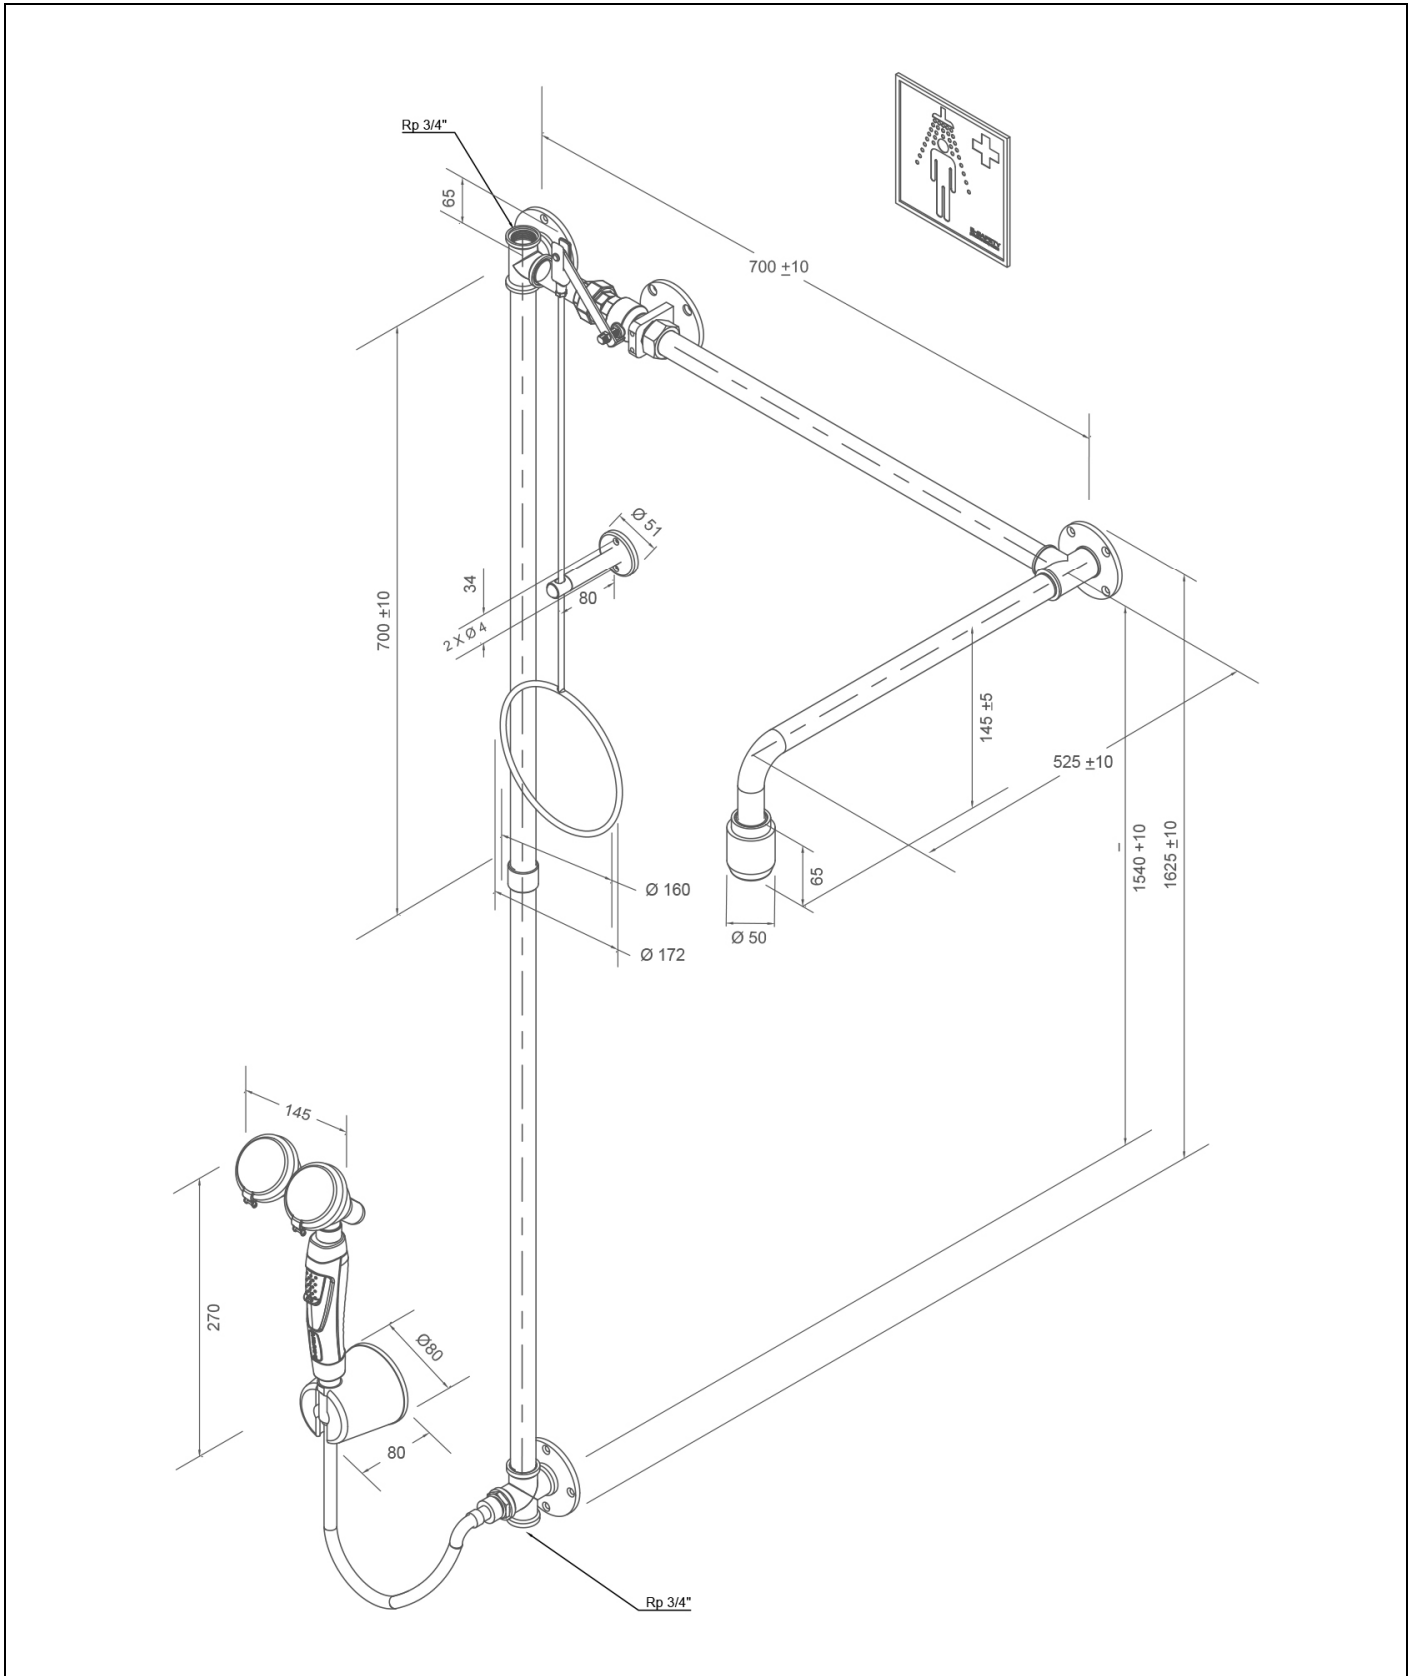

**Technische Beschreibung**

PremiumLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche, für Über-Tür-Montage Aufputz

- inklusive oberem und unterem Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG für den Einbau in Zirkulationsleitungen, Stopfen 3/4-Zoll aus Edelstahl
- Wandflansch aus Edelstahl, poliert, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
- inklusive ClassicLine Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage
- Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbsttätig schließend
- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe 45° abgewinkelt, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus
- integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenem Arbeitsbereich von 1,5 bis 5 bar Fließdruck
- integrierter Rückflussverhinderer zum Schutz des Trinkwassers
- edelstahlummantelter Schlauch Länge 1,5 Meter, Anschluss 1/2-Zoll-Überwurfmutter, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- stabile Wand- und Tischhalterung mit Positionierung der Dusche, inkl. Befestigungssatz mit Mutter M28x1,5mm mit 2 Schrauben M5 für schwer zugängliche Montage, Abdichtung zur Wand-/Tischoberfläche mittels O-Ring
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter
- zwei Verbindungsrohre 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Gesamtlänge 1500 mm
- Wandflansch in T-Ausführung mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, poliert, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
- Anschluss-Adapter aus Edelstahl, poliert, mit integriertem automatischen Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
- Verbindungsrohr 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Länge 75 mm
- Kugelhahn 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Zugstange mit Ringgriff aus Edelstahl, poliert, Länge 700 mm
- Führungshalter für Zugstange aus Edelstahl, poliert
- Verbindungsrohr 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Länge 500 mm
- Wandflansch mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, poliert
- Wandduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Ausladung 525 mm
- Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl, poliert, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter
- Anbringungshöhe 810 mm (± 100 mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006 und DIN EN 15154-5:2019
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig  
 Artikel-Nr.: BR 874 095

**Technische Daten**

Mindestfließdruck:	1,5 bar
Betriebsdruck:	1,5 bis 3 bar
Volumenstrom Körperdusche:	50 Liter / Minute
Volumenstrom Augendusche:	14 Liter / Minute
Wasseranschluss:	3/4-Zoll-IG

**Normenkonformität**

- ANSI Z358.1-2014
- DIN EN 15154-1:2006
- DIN EN 15154-2:2006
- DIN EN 15154-5:2019

**Zulassungen**







- DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Zertifikats-Nr. 0615463

[www.b-safety.com](http://www.b-safety.com)


Material-Übersicht	Material	Materialbezeichnung
Hochleistungsduschkopf:	Edelstahl	1.4401
Kugelhahn:	Edelstahl	1.4408
Mengenregulator:	Kunststoff POM	-
Verrohrung:	Edelstahl	1.4401
Zugstange mit Ringgriff:	Edelstahl	1.4401
Zugstangenhalterung:	Edelstahl	1.4401
Wandflansch, Muffe, Stopfen:	Edelstahl	1.4408
Hinweisschild für Körper-Notdusche:	PVC-Folie	-
Hand-Augendusche:	Kunststoff Luran	-
Medienführende Teile der Hand-Augendusche:	Messing, entzinkungsbeständig (DZR)	CW724R
Schlauch der Hand-Augendusche:	Edelstahl, Messing, Kunststoff TPSiV	1.4301, CW617N
Mengenregulator Augendusche:	Kunststoff POM	-
Brausekopf Augendusche:	Edelstahl, Kunststoff POM, EPDM	1.4401
Hinweisschild für Augendusche:	PVC-Folie	-

Produktübersicht	
<b>BR 874 095</b>	PremiumLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche, für Über-Tür-Montage Aufputz - Volumenstrom 50 Liter / Minute (Gefährdungsklasse I gemäß DIN EN 15154-5:2019)
<b>BR 874 095 / 75L</b>	PremiumLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche, für Über-Tür-Montage Aufputz - Volumenstrom 75 Liter / Minute (Gefährdungsklasse II gemäß DIN EN 15154-5:2019)
<b>BR 874 095 / 110L</b>	PremiumLine Körper-Notdusche mit Hand-Augendusche, für Über-Tür-Montage Aufputz - Volumenstrom 110 Liter / Minute (Gefährdungsklasse III gemäß DIN EN 15154-5:2019)

Zubehör für Notduschkombinationen

Produktübersicht	Ausführung	Material	Wasseranschluss	Wasserabgang	Artikel-Nr.
	Hinweisschild "Augendusche und Notdusche"  Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf dem Notduscharm.  Abmessungen: 320 x 180 mm	PVC	-	-	BR 870 100
	Seilauslösung für am Boden liegende Verletzte, zusätzlich zur Zugstange.	Edelstahl, Kunststoff	-	-	BR 082 200
	Behindertengerechte Zugstange mit doppeltem Ringgriff, grün. Länge: 1150 mm	Edelstahl	-	-	BR 082 300
	Behindertengerechte Zugstange mit doppeltem Ringgriff, Edelstahl. Länge: 1150 mm	Edelstahl	-	-	BR 082 350
	Service-Absperrung für Augenduschen und Notduschen mit demontierbarem Auslösehebel.	Edelstahl	3/4-Zoll-IG	3/4-Zoll-IG	BR 830 955
	Thermostatmischventil für Augenduschen und Notduschen, Einstellbereich 20 - 43°C, Verbrühungsschutz 43°C, Volumenstrom ca. 60 l/min bei 2 bar Fließdruck.	Messing	3/4-Zoll-AG und 1-Zoll-AG	3/4-Zoll-AG und 1-Zoll-AG	BR 710 950
	Strömungswächter für Augenduschen und Notduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel.	Messing	3/4-Zoll-IG	3/4-Zoll-IG	BR 710 800
	Strömungswächter für Augenduschen und Notduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel. EX-Zone 1 & 2.	Messing	3/4-Zoll-IG	3/4-Zoll-IG	BR 710 800EX

[www.b-safety.com](http://www.b-safety.com)

	<p>Notfallsensor für Körper-Notdusche, komplett vormontiert an Dusche. EX-Zone 1 &amp; 2.</p>	<p>Kunststoff</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p><b>BR 830 400</b></p>
	<p>Alarmsystem für Augenduschen &amp; Notduschen mit Sirene-/Blitzlicht Kombination. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung.  Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p><b>BR 015 800</b></p>