

DENIOS SE
Dehmer Straße 54 - 66, 32549 Bad Oeynhausen

Mobile Desinfektionswanne

Luftbefüllbare Durchfahrwanne zur Dekontamination
z.B. bei Tierseuchen



Mobil und effektiv für den Dekon-G-Einsatz:

Die befahrbare Wanne ist der Grundbaustein für die Desinfektion und Dekontamination von Fahrzeugen und Geräten z.B. bei der Tierseuchenbekämpfung.

Sie zeichnet sich vor allem durch ihren schnellen und unkomplizierten Aufbau sowie ihre Wiederverwendbarkeit aus und kann z.B. in Schaumdesinfektions-Schleusen eingesetzt werden.

Mobile Desinfektionswanne

Mobile Desinfektionswannen für den schnellen und ortsunabhängigen Einsatz bei Tierseuchenbekämpfung und DEKON-G-Einsatz. Auspacken – ausrollen – fertig!

Die Wanne ist von wenigen Einsatzkräften in kürzester Zeit aufgebaut und kann als Einzelmodul zum Auffangen der kontaminierten Reinigungsabwässer wie auch für die reine Reifendesinfektion genutzt werden. Gleichzeitig ist die Wanne eine wichtige Komponente für die „Mobile Desinfektionsschleuse / DEKON-G“.

Neben den Standardgrößen können die Durchfahrwannen auch individuell nach Kundenwunsch gefertigt werden.

Ein komplett wasserdichter Schaumstoffkeil (10x10cm) sichert den Ein- und Ausfahrtbereich. Dieser kann zur platzsparenden Einlagerung der Wanne entnommen werden. Schlauchbrücken und Überfahrampen werden nicht benötigt. Die seitliche Aufkantung besteht aus luftbefüllbaren Schläuchen (20cm Durchmesser). Diese können mit einer Atemluftflasche und entsprechendem Fülladapter oder einem feuerwehriblichen Gebläse gefüllt werden.

Zum Lieferumfang gehören ein Unterlegvlies und Überfahrmatte aus Gummi. Damit wird die Standzeit der Wanne deutlich erhöht und Beschädigungen durch spitze Gegenstände, Steine, etc. werden vermieden.


Zur Errichtung längerer Desinfektionsstraßen (Vorreinigung, Desinfektion, Nachreinigung) können die Wannen beliebig aneinandergereiht werden.



Durch die flexible Randbegrenzung ist ein ruckfreies Einfahren in die Wanne ohne Verlust an Desinfektionsmittel möglich.

Alle Daten im Überblick:

- Ortsunabhängig und mobil
- Schnell einsatzfähig
- Minimaler Stauraum (ca. 100x70x60cm)
- als Einzelmodul oder integriert in einer Desinfektions- / DEKON-G Schleuse verwendbar
- Ein- und Ausfahrt ohne Schlauchbrücken / Überfahrampen möglich
- Für PKW und LKW geeignet
- Material Wanne: Reißfestes PES-Gewebe, beidseitig PVC beschichtet, ca. 900g / m², Farbe orange
- Material Vlies: PES-Vlies, ca. 400g / m²
- Aufkantung
stirnseitig: flexibler Schaumstoff (10x10cm), wasserdicht eingeschweißt, entnehmbar;
seitlich: Luftschlauch (20cm)
- Mehrere Wannen beliebig aneinanderreihbar

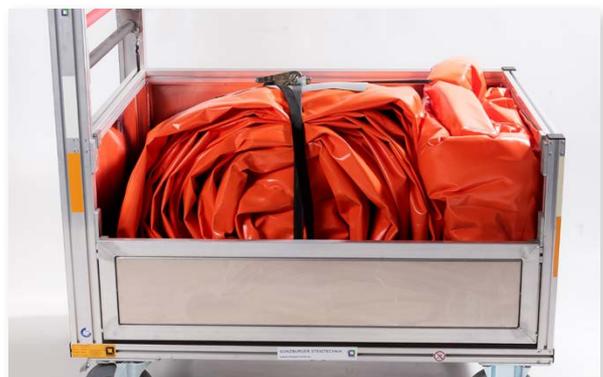

Für den Transport z.B. auf einem GW-Logistik kann die Wanne in einem Rollcontainer verlastet werden.



Optional ist ein Aufsatz für die Rollcontainer verfügbar um sämtliches Zubehör der Wanne zu verstauen.