


Antirutschkantenprofile

GFK – Selbstklebend -

Technisches Datenblatt

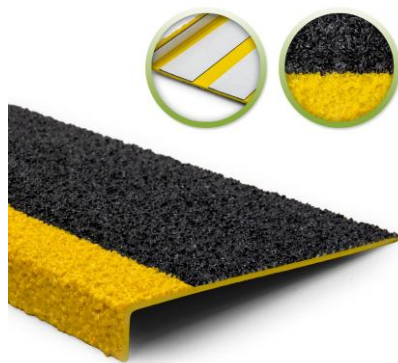

Produktbeschreibung:


Bei den GFK Antirutschprofilen handelt es sich um Fiberglasprofile aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff (GFK). Die Antirutschoberfläche besteht aus versiegelter Aluminiumoxidskörnung. Die Antirutschprofile dienen der Verhinderung von Rutschunfällen und daraus resultierender Folgekosten. Rutschhemmung R13 (ASR A1.5/1,2). Diese Antirutschprofile sind extrem lange haltbar.

Die Profile sind selbstklebend und rückstandsfrei wieder ablösbar.

Die Rückseite ist ausgestattet mit ORABOND® 1822 Klebeband. Das Klebeband besteht aus einem schwarzen geschlossenzelligen Polyethylen-Schaumstoff, der mit einem Acrylat-Haftklebstoff beschichtet ist. Der Haftklebstoff zeichnet sich durch gute Haftfähigkeit auf kritischen Oberflächen aus.

Das Abdeckmaterial vom Klebstoff ist silikonisiertes Papier (90g/m², weiß)


Haftklebstoff ist modifiziertes Acrylat.

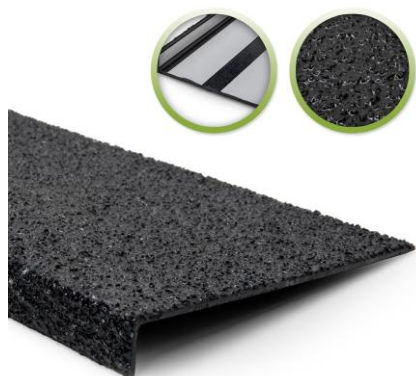

Typ: Medium (46er Aluminiumoxid Körnung)
Extra Stark (12er Aluminiumoxid Körnung)

Farbe: schwarz, gelb, schwarz mit Kante gelb

Vorteile: Extrem lange haltbar, Besonderer Schutz der Kanten bei Treppen, Podesten, einzelnen Stufen und Absätzen
Günstige selbstklebende Lösung

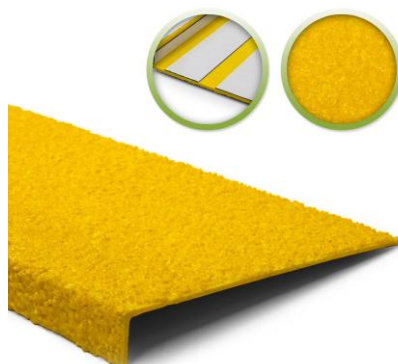

Antirutschkantenprofile

GFK – Selbstklebend -



Technisches Datenblatt

Anwendungsbereiche:

- Innen- und Außenbereich
- Typ Medium bei mittlerer/hocher Beanspruchung
- Typ Extra Stark bei extremer Beanspruchung
- Für alle Untergründe, allerdings sollten Fugen, Schweißnähte oder Stoßkanten nicht überklebt werden
- Sanierung von beschädigten Beton- oder Holzoberflächen
- Treppen, Podeste, einzelne Stufen, Absätze

Eigenschaften:

- Fiberglasplatten aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff
- Verbundmaterial Iso-Polyester Harz
- Stärke: Typ Medium 3,8 mm, Typ Extra Stark 4,2 mm
- Hervorragende Rutschhemmung R13 (ASR A1.5/1,2)
- Zum Schrauben (individuelle Löcher bohren)
Oder zum Kleben (mit Spezialkleber z. B. Strukturkleber)
- Robustes und hartes Material mit geringem Flächengewicht
- Extrem hohe Abriebfestigkeit (ca. 5 Millionen Begehungen)
- UV-Stabil
- Korrosionsfest
- Nicht leitend
- Schwer entflammbar
- Sofort belastbar
- Temperaturbereich von -40 bis +100 Grad Celsius

Technische Daten ORABOND® 1822 Klebstoff:

Loop-Tack (FINAT TM 9)	32 N/25mm	
Klebkraft (FINAT TM8, auf rostfreiem Stahl)	nach 1 min:	18 N/25 mm
	nach 20 min:	≥18N/25 mm, Schaumspaltung
	nach 24 h:	≥18N/25 mm, Schaumspaltung
Schwerfestigkeit (FINAT TM8, auf rostfreiem Stahl)	≥300 h	bei 23° C
	≥6 h	bei 70° C
Verklebungstemperatur	≥ + 18° C	

Entsorgungshinweis:

Entsorgung im Haus bzw. Gewerbemüll